hp photosmart 1315

bruksanvisning

invent

knappar på kontrollpanelen

Nedan finner du en lathund till knapparna på skrivarens kontrollpanel.

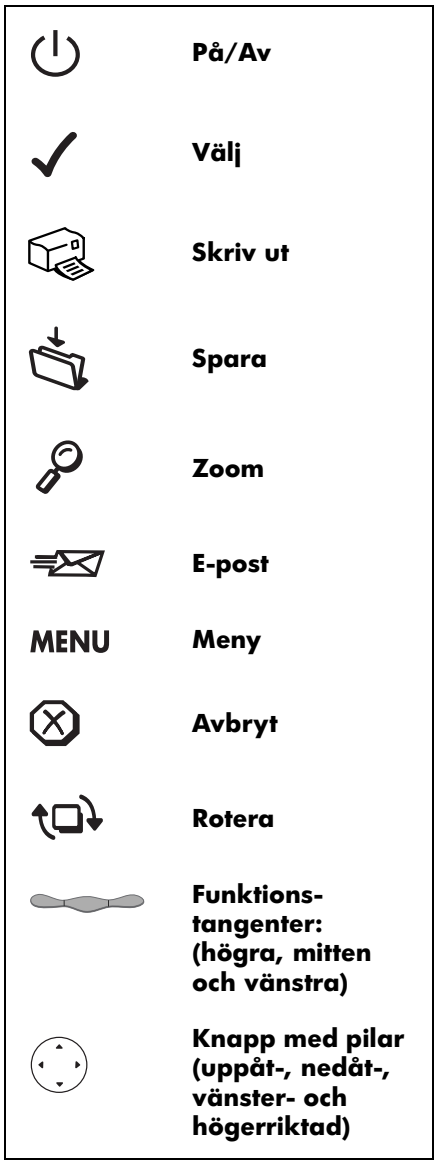

innehåll

1 att komma igång 1

inledning 1
läsa bruksanvisningen på CD:n 1
skrivarens funktioner 2
vad du behöver 3
kablar 4
minneskort 4
hp-designat papper för bläckstråle 4
skrivarens delar 5
kontrollpanel 7

2 grundfunktioner 9

sätta i papper 9
sätta i papper i pappersmagasinet 9
sätta i fotopapper i fotofacket 11
installera eller byta ut bläckpatronerna 12
minneskort 15
typer av minneskort som stöds 15
sätta i ett minneskort 16
att tolka indikatorlamporna 18
LCD-panelen 19
ställa in LCD-panelen 19
använda knappen Välj 19
menyöversikt 20
använda och ändra skrivarinställningar 21
ställa in pappersdetektering 21
välja antalet kopior 22
ställa in fotoformat 22

avmarkera en bild ... 23
lär länna skrivarens avancerade funktioner ... 23

3 utskrift från skrivarens kontrollpanel ... 25

välja bilder för utskrift ... 26
visa bilder på färg-LCD-panelen ... 26
skriva ut en fotoindexsida ... 27
skriva ut foton från kontrollpanelen ... 28
skriva ut enstaka eller flera foton ... 28
skriva ut flera kopior av ett foto ... 29
skriva ut en sammanhängande följd av foton ... 30
skriva ut alla foton ... 31
skriva ut foton i olika format ... 31
skriva ut med hjälp av en DPOF-fil ... 32
skriva ut filer via infraröd anslutning (IR) ... 33
skriva ut en testsida ... 33

4 kreativ användning av skrivaren ... 35

skicka e-post ... 36
skicka e-post från en Windows-PC ... 36
skicka e-post från en Macintosh ... 37
lägga till ramar ... 38
skriva ut sidor för fotoalbum ... 40
beskära ett foto ... 42
justera fotots ljushet ... 43
ändra färgeffekten ... 44
förbättra färgen i ett foto ... 45
tillverka hälsningskort och kalendrar ... 46

5 felsökning ... 47

information för Windows-PC ... 48
felmeddelanden ... 61
pappersfel ... 61
fel vid autodetektering ... 62
bläckpatronsfel ... 62
fel på minneskort ... 63
e-postfel ... 66

6 specifikationer ... 67

systemkrav ... 67

specifikationer 68

sakregister 71

att komma igång

1

inledning

Du har köpt en HP PhotoSmart 1315 skrivare. Du kan använda den för att skriva ut allt från färgfoton av högsta kvalitet till svartvita textdokument. **Innan du sätter igång måste du installera och konfigurera skrivaren—i den installationsguide som medföljer skrivaren finner du enkla instruktioner**.

I den här guiden får du veta hur du använder din nya skrivare. Här finns en snabbreferens som ger överskådlig information om skrivaren och felsökning. Om du inte hittar den information du söker här, kan du läsa bruksanvisningen på CD.

läsa bruks-anvisningen på CD:n

OBS! Adobe® Acrobat® Reader® version 4.0 eller senare måste vara installerat för att du ska kunna läsa bruksanvisningen på CD. Om du inte har Acrobat Reader, kommer du att uppmanas att installera det från HP PhotoSmart-CD:n.

När du har installerat HP PhotoSmart-programvaran i datorn, kan du läsa bruksanvisningen på CD.

Så här visas bruksanvisningen på CD:

- **Windows-PC:** På **Start**-menyn väljer du **Program**, **HP PhotoSmart**, **Photo Printing (Fotoutskrift)**, **Tools and Information (Verktyg och information)** och **View printer users guides (Visa skrivarens bruksanvisningar)**.
- **Macintosh:** I mappen **User Docs (Användardokument)** väljer du **språk** och öppnar sedan filen **hp photosmart user guide (hp photosmart bruksanvisning)**.

skrivarens funktioner

Du kan använda din nya HP PhotoSmart 1315-skrivare för att:

- **Skriva ut foton direkt från digitalkamerans minneskort utan att använda datorn**. Se vidare "skriva ut foton från kontrollpanelen" på sidan 28.
- **Skriva ut kvalitetsdokument och projekt som t ex sidor för fotoalbum, gratulationskort, transfertryck för T-shirts eller nyhetsbrev från en dator**. Om du vill veta mer om hur du gör utskrifter från din Windows-PC, se den bruksanvisning som finns på CD:n med HPs skrivarprogramvara.
- **Skicka dina favoritfoton med e-post till familj och vänner**. Se vidare "skicka e-post" på sidan 36.
- **Visa och skriv ut redigerade versioner av dina bilder med hjälp av skrivarens färg-LCD-panel**. För visning och redigering av bilder på LCD-panelen, se "kreativ användning av skrivaren" på sidan 35.
- **Visa ett bildspel med alla bilderna på minneskortet**. Om du vill visa ett bildspel med de bilder som är lagrade på ett minneskort, se den bruksanvisning som finns på CD:n med HPs skrivarprogramvara.
- **Använd skrivarens kontrollpanel för att addera ramar och hälsningar till de bilder som är lagrade på minneskortet**. Om du vill lägga till ramar, se "lägga till ramar" på sidan 38.
- **Gör trådlösa utskrifter från en infraröd enhet som t ex en PDA (Personal Digital Assistant), bärbar dator eller digitalkamera**. Om du vill göra infraröda utskrifter, se den bruksanvisning som finns på CD:n med HPs skrivarprogramvara.

vad du behöver

Du kan behöva följande utrustning, beroende på hur du kommer att använda skrivaren:

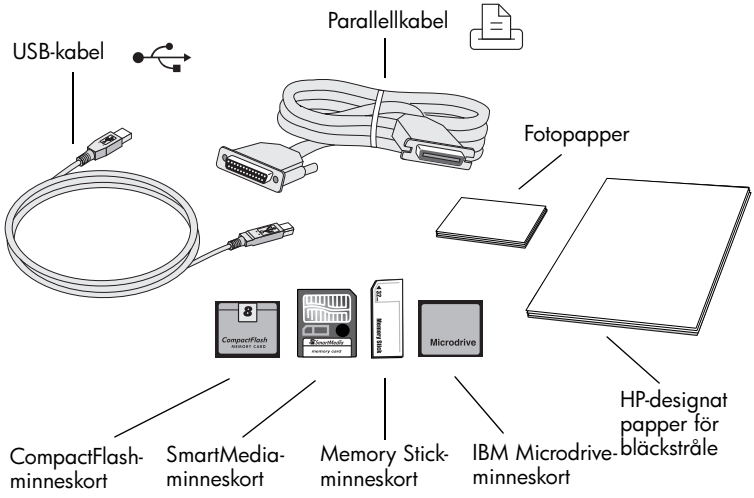

kablar

För att ansluta skrivaren till en dator behöver du en **tvåvägs IEEE 1284-anpassad parallellkabel** eller en **USB-anpassad gränssnittskabel**. Sådana kablar finns att köpa där du köpte skrivaren och i de flesta datorbutiker. De måste köpas separat.

minneskort

Om du använder digitalkamerans minneskort tillsammans med skrivaren, ska du kontrollera att minneskortet är ett **CompactFlash-kort av typ I** eller **II**, eller ett **SmartMedia-, Memory Stick-** eller **IBM Microdrive-**minneskort. Skrivaren stöder minneskort på upp till 528 MB. Mer information finns i avsnittet “minneskort” på sidan 15. Minneskort kan köpas i de flesta datorbutiker.

hp-designat papper för bläckstråle

Du kan skriva ut på många olika papperstyper och -format. Vi rekommenderar att du använder HP-designat papper för bläckstråleskrivare för bästa utskriftsresultat. Om du skriver ut ett foto bör du använda HP Premium Plus fotopapper för bästa fotokvalitet. HPs papper kan köpas i de flesta butiker som för dator- och kontorstillbehör eller via webben på www.hpshopping.com (endast i USA).

OBS! Skrivaren levereras med både en bläckpatron med tre färger (HP nr 78), som ger fotoutskrifter med hög kvalitet och en svart bläckpatron (HP nr 45) som ger dokumentutskrifter av hög kvalitet med 600 dpi. HPs papper kan köpas i de flesta butiker som för dator- och kontorstillbehör eller via webben på www.hpshopping.com (endast i USA).

skrivarens delar

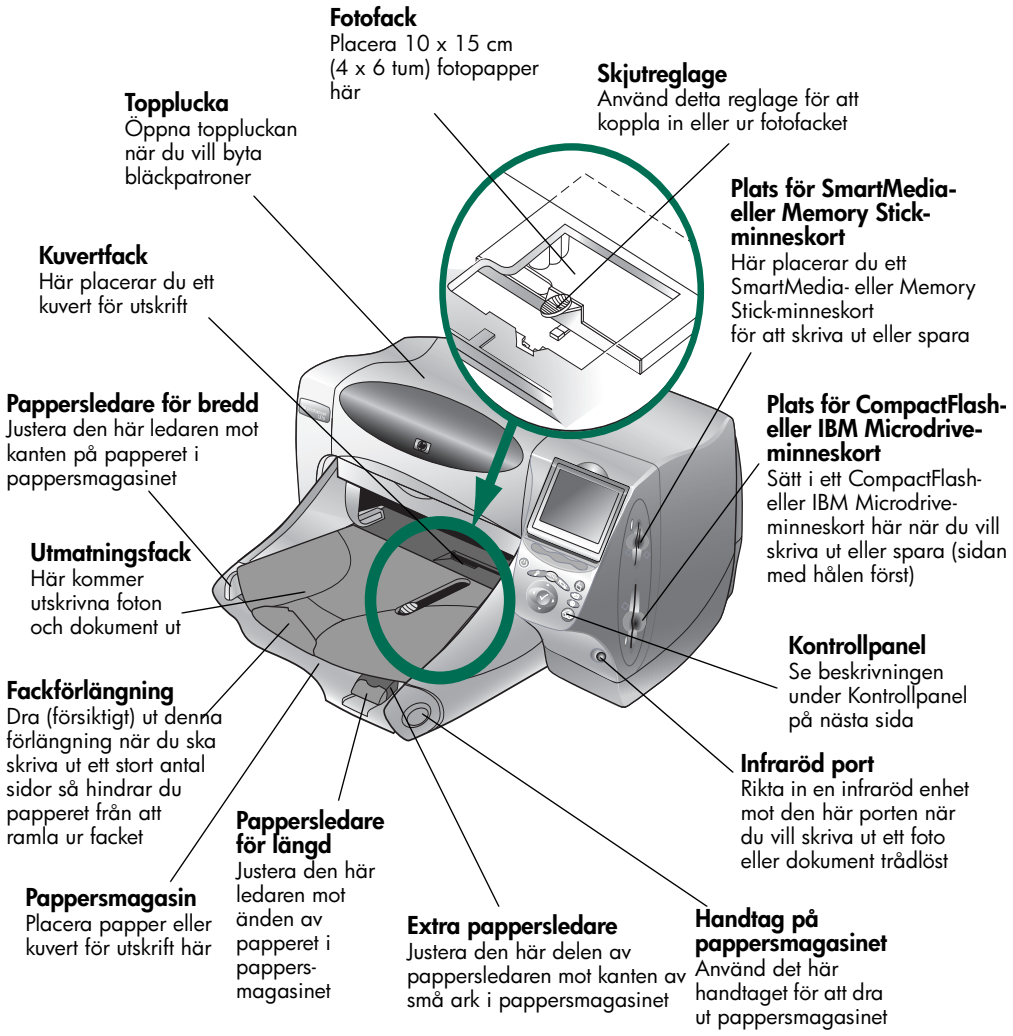

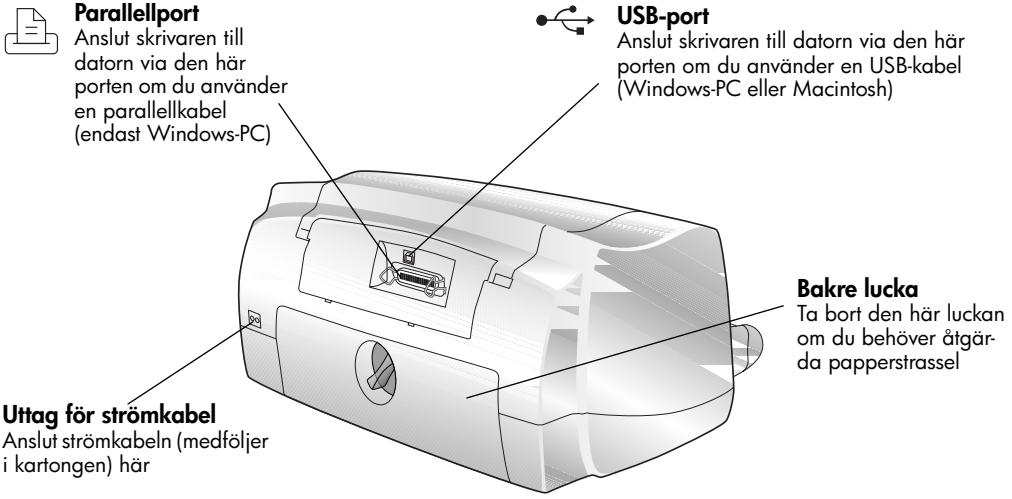
Parallellport
Anslut skrivaren till datorn via den här porten om du använder en parallellkabel (endast Windows-PC)
USB-port
Anslut skrivaren till datorn via den här porten om du använder en USB-kabel (Windows-PC eller Macintosh)
Bakre lucka
Ta bort den här luckan om du behöver åtgärda papperstrassel
Uttag för strömkabel
Anslut strömkabeln (medföljer i kartongen) här

kontrollpanel

LCD-panel
Använd färg-LCD-panelen för att visa dina bilder, välja bilder för utskrift och gå igenom skrivarens olika funktioner och inställningar

Rotera
Använd den här knappen för att ändra en bilds orientering

Spara
Använd den här knappen för att spara bilder från ett minneskort till datorn

E-post
Använd den här knappen för att skicka bilder till familj och vänner

Avbryt
Använd den här knappen för att avbryta utskrift eller lagring, eller för att avbryta en inställning

Skriv ut
Använd den här knappen när du vill skriva ut de valda fotona från ett minneskort

Funktionstangenter och etiketter
Använd de tre funktionstangenterna för att välja alternativ på LCD-panelen

På/Av
Med den här knappen slår du på och av skrivaren

Zoom
Använd den här knappen för att zooma in och beskära en bild

Meny
Använd den här knappen för att komma åt menyerna Basic, Custom och Tools och ändra skrivarinställningarna på LCD-panelen

Välj
Använd den här knappen för att välja bilder och menyalternativ

Knapp med pilar
Med den här knappen utför du en mängd uppgifter samt går mellan bilderna på minneskortet och olika menyalternativ

Infraröd port
Rikta in en infraröd enhet mot den här porten när du vill skriva ut ett foto eller dokument trådlöst

grundfunktioner

2

sätta i papper

Du kan skriva ut på många olika papperstyper och -format. Vi rekommenderar att du använder HP-designat papper för bläckstråleskrivare för bästa utskriftsresultat. Om du t ex skriver ut ett foto bör du använda HP Premium Plus fotopapper för bästa fotokvalitet.

OBS! Om du använder HP-designat inkjet-papper måste du komma ihåg att ställa in papperstyp i dialogrutan med skrivaregenskaper.

Du finner en lista över tillgängliga HP-designade inkjet-papper på följande webbplats: **www.hpprintcenter.com**. HPs papper kan köpas i de flesta butiker som för dator- och kontorstillbehör eller via webben på **www.hpshopping.com** (endast i USA).

Du kan sätta i följande:

- En pappersbunt i pappersmagasinet
- En bunt med 10 x 15 cm (4 x 6 tum) fotopapper i fotofacket
- Ett kuvert
- En bunt med kuvert

I bruksanvisningen på CD:n finns information om hur du sätter i kuvert, indexkort och andra små medier.

sätta i papper i pappers-magasinet

Du kan sätta i många olika typer av papper i pappersmagasinet, inklusive vanligt papper, HP fotopapper och HP Premium Inkjet transparent film.

Så här sätter du i papper i pappersmagasinet:

1 Fäll upp utmatningsfacket.

2 Dra ut pappersmagasinet med hjälp av handtagen på sidorna.

3 Dra ut pappersledaren för längd, som sitter på pappersmagasinet, och skjut pappersledaren för bredd så långt åt vänster som det går.

4 Lägg en bunt papper i pappersmagasinet.

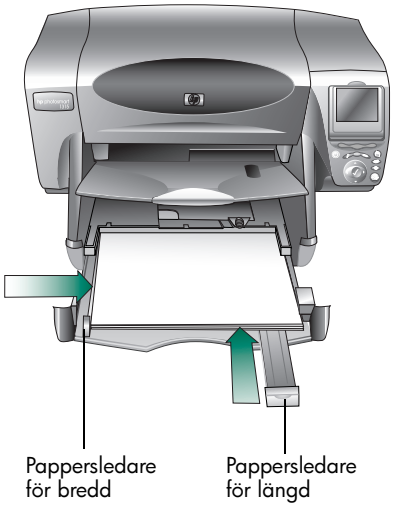

- Placera papperet **med utskriftssidan nedåt**. Skrivaren skriver ut på den sida av papperet som är vänd nedåt och det utskrivna dokumentet vänds uppåt i utmatningsfacket.
- Sätt alltid i papper i stående riktning, med papperets långsida mot långsidan i pappersmagasinet.
- Tänk på att inte sätta i för mycket eller för lite papper. Det kan vara svårt för skrivaren att "få tag i" ett pappersark när det bara sitter ett eller två ark i pappersmagasinet. Kontrollera att pappersbunten innehåller flera ark, utan att den når högre än pappersledaren för längd.
- Använd bara en papperstyp och ett pappersformat åt gången. Blanda inte papperstyper och –format i pappersmagasinet.

5 Dra skjutreglaget (synligt genom en öppning i utmnatningsfacket) mot dig tills det tar stopp. Därmed frånkopplas fotofacket.

6 Ställ in pappersledarna för bredd och längd nära papperets kanter, utan att papperet böjs. Detta gör att papperet lättare matas in rakt i skrivaren.

7 Skjut in pappersmagasinet på plats och fäll ned utmatningsfacket.

sätta i fotopapper i fotofacket

Du kan skriva ut på 10 x 15 cm (4 x 6 tum) fotopapper. Lägg inte mer än 20 ark i fotofacket.

När du använder fotofacket, kan du låta papper sitta kvar i pappersmagasinet. Om fotopapperet tar slut i fotofacket fortsätter skrivaren att skriva ut på papperet i pappersmagasinet.

Så här sätter du i fotopapper i fotofacket:

1 Dra skjutreglaget (synligt genom en öppning i utmnatningsfacket) mot dig tills det tar stopp. Därmed frånkopplas fotofacket.

2 Fäll upp utmatningsfacket.

3 Placera papperet i fotofacket med **utskriftssidan nedåt**. Om du använder perforerat papper ska du sätta i papperet så att perforeringen matas in sist. Skrivaren skriver ut på den sida av papperet som är vänd nedåt och det utskrivna dokumentet vänds uppåt i utmatningsfacket.

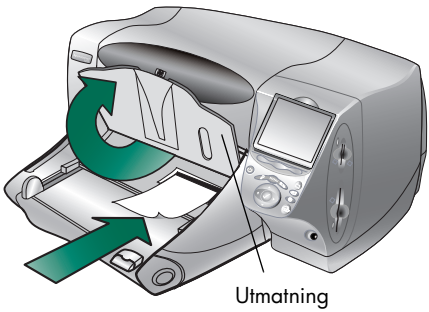

4 Fäll ned utmatningsfacket till det ursprungliga läget.

5 Dra skjutreglaget bort från dig själv (mot skrivarens insida) till det tar stopp mot papperskanten. Därmed kopplas fotofacket in.

OBS! När du inte behöver använda fotofacket mer kopplar du från det så att skrivaren använder papperet i pappersmagasinet.

installera eller byta ut bläckpatronerna

Använd bara HP-tillbehör såsom HP:s bläckpatroner, som fylls på fabriken, om du vill vara säker på att få bästa möjliga utskriftsresultat.

Koppla inte bort skrivaren och stäng inte av strömkällan (t ex ett grenuttag med strömbrytare) förrän lampan **På/Av** är släckt. På så vis utnyttjar du bläckpatronerna maximalt.

Viktigt: **Kontrollera att du använder rätt bläckpatroner. Använd en bläckpatron med tre färger (HP nr 45) och en svart bläckpatron (HP nr 78). Försök inte fylla på bläckpatronerna. Skador som uppstått vid försök att modifiera eller fylla på HP:s bläckpatroner omfattas inte av HP:s skrivargaranti.**

Så här installerar eller byter du ut bläckpatroner:

1 På kontrollpanelen trycker du på knappen **På/Av** så att skrivaren startas.

2 Öppna toppluckan. Bläckpatronshållaren flyttas till mitten av skrivaren.

3 Lyft upp spärren på hållaren för den bläckpatron du vill installera eller byta.

4 Om du byter en bläckpatron, ska du lyfta ut den gamla bläckpatronen och lämna den till återvinning eller kassera den.

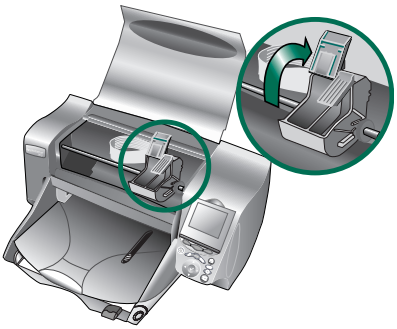

5 **Dra bort tejpen** från den nya bläckpatronen:

- Ta ut bläckpatronen ur förpackningen.
- Fatta tag i fliken och dra bort plasttejpen.

Var noga med att bara dra bort den genomskinliga tejpen från bläckmunstyckena. Låt kopparkontakterna vara.

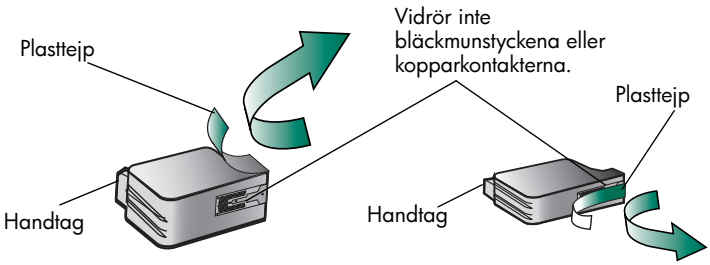

Färgbläckpatron HP nr 45 (51645)

Svart bläckpatron HP nr 78 (C6578)

OBS! Vidrör INTE bläckmunstyckena eller kopparkontakterna. Om du rör vid dessa delar riskerar du att bläckpatronerna inte fungerar.

6 Sätt i bläckpatronen:

- Håll bläckpatronen i handtaget med den kopparfärgade sidan framåt och skjut **försiktigt** in patronen i hållaren. Var försiktig så att du inte river kopparkontakterna mot skrivarens kontaktstift.

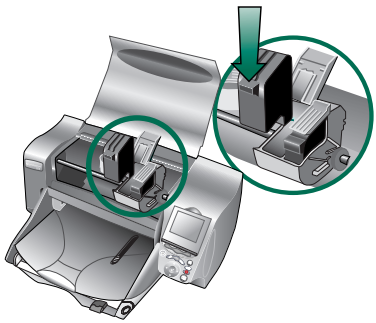

- Stäng spärren på hållaren så att bläckpatronen låses fast.

7 Stäng toppluckan.

8 När du får en uppmaning på LCD-panelen ska du sätta i papper i pappersmagasinet, om du inte redan gjort det.
Mer information finns i “sätta i papper” på sidan 9.

9 På skrivarens kontrollpanel trycker du på den **högra** funktionstangenten för att välja **OK**. Skrivaren börjar skriva ut en kalibreringssida med vars hjälp du kontrollerar bläckpatronerna och deras justering.

Lyckad kalibreringssida

minneskort

Om digitalkameran använder ett minneskort för att lagra bilder, kan du sätta i ett minneskort i skrivaren för att skriva ut eller spara foton. Skrivaren vägleder dig genom processen.

Mer information om hur du skriver ut filer från ett minneskort finns i “utskrift från skrivarens kontrollpanel” på sidan 25.

typer av minneskort som stöds

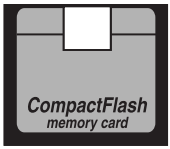

CompactFlash typ I och II

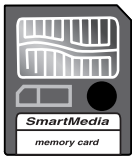

SmartMedia

Memory Stick

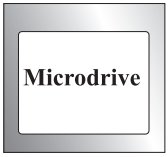

IBM Microdrive

Skrivaren kan läsa **CompactFlash Association (CFA)-certifierade kort av typ I och II** och **SmartMedia-, Memory Stick-** och **IBM Microdrive**-minneskort på upp till 528 MB. Sådana kort tillverkas av flera tillverkare och finns med en mängd olika lagringskapaciteter. Du kan köpa minneskort där du köpte digitalkameran och i de flesta butiker för datortillbehör.

Viktigt: **Om du använder en annan typ av minneskort än de ovan nämnda kan minneskortet, skrivaren eller båda skadas.**

Om digitalkameran stöder flera filtyper, kanske den också kan spara foton i olika filformat som t ex JPEG, okomprimerat TIFF, FlashPix och RAW. Du kan skriva ut filer i formaten JPEG och okomprimerat TIFF direkt från minneskortet och du kan också skriva ut och spara valfri filtyp från datorn. Om du vill ha information om filformat som stöds, se “specifikationer” på sidan 68.

sätta i ett minneskort

När du har tagit bilder med digitalkameran, kan du skriva ut dem genast eller spara dem direkt i datorn med hjälp av skrivaren. Innan du sätter i ett minneskort, ska du se till att skrivaren är påslagen.

OBS! Skrivaren kan bara arbeta med en minneskortplats åt gången.

När minneskortet är korrekt isatt tänds lampan vid kortplatsen och LCD-panelen visar den första bilden på minneskortet**.**

Viktigt: **Ta inte ut minneskortet när lampan vid kortplatsen blinkar. Om du tar ut ett kort medan det används kan skrivaren eller minneskortet ta skada, eller så kan informationen på minneskortet bli förvanskad.**

Så här sätter du i ett minneskort av typen CompactFlash eller IBM Microdrive:

- Sätt i minneskortet på den **nedre** kortplatsen så att kortets framsida är vänd mot dig och kortet förs in i skrivaren med hålen först.

Viktigt: **Om du inte sätter i kanten med hålen i skrivaren först, kan minneskortet, skrivaren eller båda skadas.**

Så här sätter du i ett SmartMedia-minneskort:

- Sätt i minneskortet på den **övre** kortplatsen så att kortets framsida (den svarta sidan) är vänd mot dig och kortet förs in i skrivaren med den övre delen först.

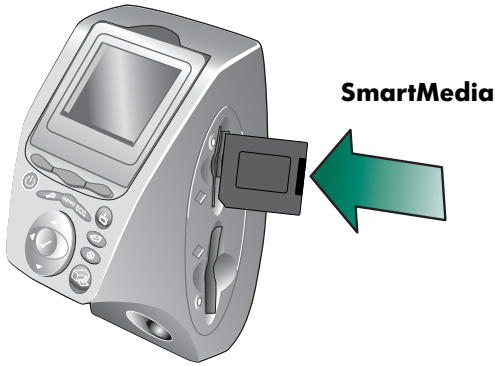

Så här sätter du i ett Memory Stick-minneskort:

- Sätt i Memory Stick-kortet på den **övre** kortplatsen så att kortets baksida (sidan med metallkontakterna) är vänd bort från dig och kortet förs in i skrivaren med metallkontakterna först.

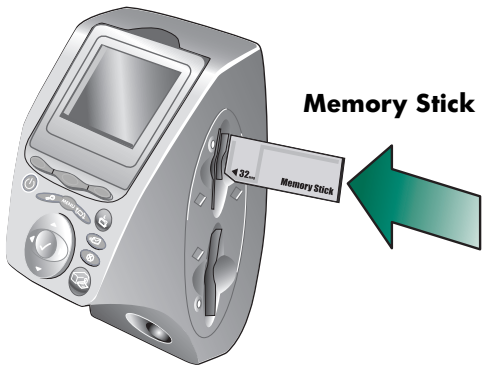

att tolka indikator-lamporna

På/Av-lampa

På (grön)
Strömmen till skrivaren är påslagen

Blinkande (grön)
Skrivaren arbetar (t ex skriver ut eller sparar)

Blinkande (gul)
Kontrollera skrivaren

Släckt
Strömmen till skrivaren är inte påslagen

Lampa för SmartMedia/Memory Stick-minneskort (grön)

På
Minneskortet är korrekt isatt

Blinkande
Informationen sänds till och från minneskortet och till skrivaren eller datorn

Släckt
Det sitter inget minneskort i skrivaren

Lampa för CompactFlash-/IBM Microdrive-minneskort (grön)

På
Minneskortet är korrekt isatt

Blinkande
Informationen sänds till och från minneskortet och till skrivaren eller datorn

Släckt
Det sitter inget minneskort i skrivaren

Viktigt: **Ta inte ut minneskortet när lampan vid kortplatsen blinkar. Om du tar ut ett kort medan det används kan skrivaren eller minneskortet ta skada, eller så kan informationen på minneskortet bli förvanskad.**

LCD-panelen

Skrivaren har en färg-LCD-panel med vars hjälp du snabbt och enkelt kan visa och skriva ut dina foton när ett minneskort är isatt. Du kan granska upp till 2000 bilder samtidigt, även om minneskortets kapacitet avgör hur många bilder du kan lagra.

OBS! Du kan inte visa andra filer än fotofiler på LCD-panelen.

LCD-panelen har också en "skärmsläckare" som automatiskt aktiveras när ett minneskort sitter i och skrivaren inte har använts på åtta minuter. Skärmsläckaren visar en slumpmässigt vald miniatyrbild på LCD-panelen i cirka två minuter och sedan blir panelen blank.

ställa in LCD-panelen

Du kan ställa in LCD-panelen i upp till 90 graders vinkel.

använda knappen Välj

Du använder den **uppåt-**, **nedåt-**, v**änster-** och **högerriktade** pilen för att titta igenom bilderna på minneskortet eller gå igenom olika menyalternativ. Använd knappen **Välj** för att välja bilder och menyalternativ. För att kunna väljas måste en bild visas på LCD-panelen och ett menyalternativ vara markerat. En bockmarkering visas i det övre högra hörnet av bilden på LCD-panelen när bilden är vald.

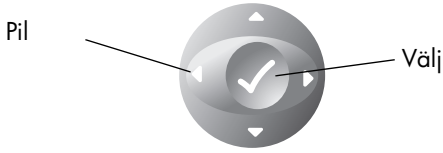

meny-översikt

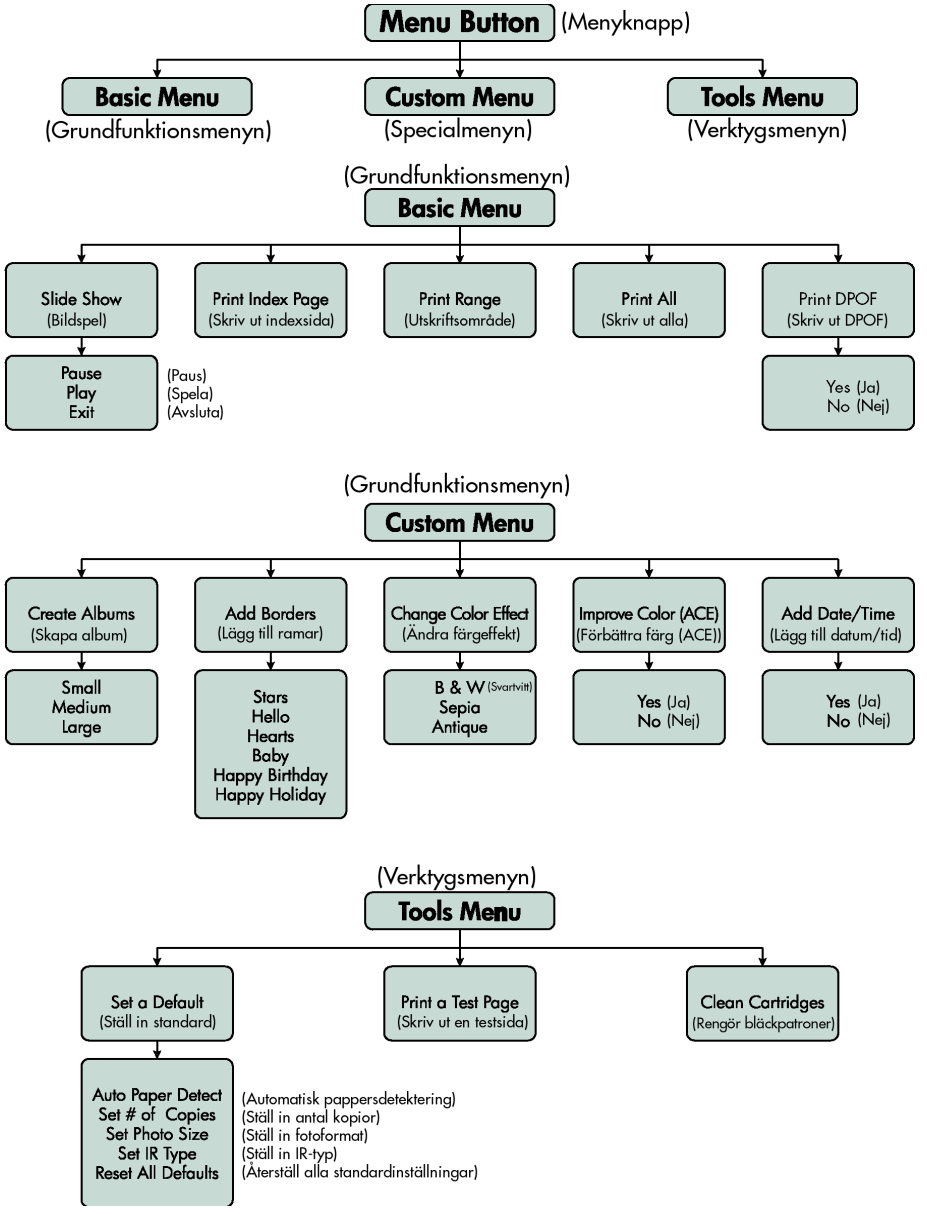

använda och ändra skrivarinställningar

Med hjälp av skrivarens kontrollpanel kan du ändra utskriftsinställningar som antal kopior, bildformat, datum- och tidsmärkning, typ av infraröd utskrift, pappersdetektering och standardinställningar. Om du vill ha en lista över de olika menyalternativen, se "meny-översikt" på sidan 20.

De ändringar du gör påverkar bara utskrifter som sker via skrivarens kontrollpanel, inte de utskrifter som görs från datorn.

ställa in pappers-detektering

OBS! Som standard detekterar skrivaren automatiskt papperets format och typ genom att skanna av det papper som är laddat i skrivaren. Du kan också kringgå den automatiska detekteringen genom att ställa in pappersformat manuellt.

Så här ändrar du papperdetekteringen:

1 Tryck på knappen **Meny**.

2 Tryck på **höger** funktionstangent så att **Tools Menu (Verktygsmenyn)** visas.

3 Tryck på den **nedåtriktade** pilen för att markera **Set a Default (Ställ in standard)**.

4 Tryck på knappen **Välj**.

5 Tryck på den **nedåtriktade** pilen för att markera **Auto Paper Detect (Automatisk pappersdetektering)**.

6 Tryck på knappen **Välj**.

7 Tryck på lämplig funktionstangent för att välja **Yes (Ja)** eller **No (Nej)**.

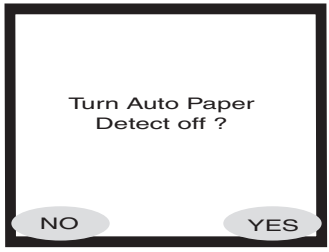

välja antalet kopior

Du kan skriva ut högst 99 kopior av ett foto på en och samma gång.

Så här väljer du hur många kopior som ska skrivas ut:

1 Tryck på knappen **Meny**.

2 Tryck på **höger** funktionstangent så att **Tools Menu (Verktygsmenyn)** visas.

3 Tryck på den **nedåtriktade** pilen för att markera **Set a Default (Ställ in standard)**.

4 Tryck på knappen **Välj**.

5 Tryck på den **nedåtriktade** pilen för att markera **Set # of copies (Ställ in antal kopior)**.

6 Tryck på knappen **Välj**.

7 Tryck på den **uppåtriktade** eller **nedåtriktade** pilen för att öka eller minska antalet kopior.

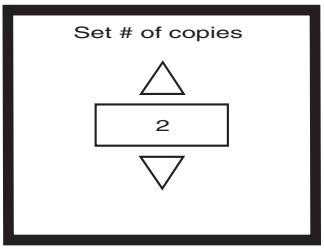

8 Tryck på knappen **Välj**.

ställa in fotoformat

När du ställer in fotoformat bestämmer du i vilken storlek foton ska skrivas ut på papperet som standard.

Så här ställer du in fotoformat:

1 Tryck på knappen **Meny**.

2 Tryck på **höger** funktionstangent så att **Tools Menu (Verktygsmenyn)** visas.

3 Tryck på den **nedåtriktade** pilen för att markera **Set a Default (Ställ in standard)**.

4 Tryck på knappen **Välj**.

5 Tryck på den **nedåtriktade** pilen för att markera **Set Photo Size (Ställ in fotoformat)**.

6 Tryck på knappen **Välj**.

7 Använd den **uppåtriktade** eller **nedåtriktade** pilen för att gå igenom alternativen och tryck på knappen **Välj** när önskat format visas på LCD-panelen.

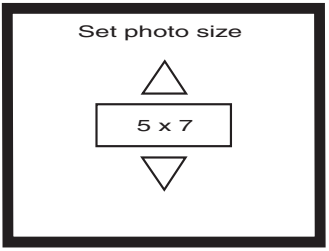

avmarkera en bild

Om du använder skrivarens kontrollpanel för att välja bilder som ska skrivas ut eller sparas kan du avmarkera en eller flera valda bilder utan att avmarkera samtliga.

Så här avmarkerar du en bild:

1 Tryck på den **höger-** eller **vänsterriktade** pilen tills den bild du vill avmarkera visas på LCD-panelen.

2 Tryck på knappen **Välj**. Bockmarkeringen i bildens övre högra hörn försvinner för att ange att bilden avmarkerats.

3 Upprepa steg 1 och 2 om du vill avmarkera fler bilder.

lär känna skrivarens avancerade funktioner

HP PhotoSmart 1315-skrivaren erbjuder en mängd avancerade funktioner som gör dina fotoprojekt enkla och roliga. Du når dessa funktioner via skrivarens kontrollpanel eller via skrivarprogramvaran.

Så här får du veta mer om de avancerade funktionerna:

- Se “kreativ användning av skrivaren” på sidan 35.
- Gå till bruksanvisningen på CD:n för närmare detaljer om hur du skriver ut och sparar bilder med en Windows-PC eller en Macintosh.

utskrift från skrivarens kontrollpanel

3

Med HP PhotoSmart 1315-skrivaren kan du skriva ut direkt från ett minneskort eller via infraröd anslutning utan att vara uppkopplad mot en dator. Du kan även spara foton från ett minneskort till datorn. Om du vill veta mer om hur du sparar foton på din Windows-PC eller Macintosh, se den bruksanvisning som finns på CD:n med skrivarprogramvara.

Skrivaren ger automatiskt mycket goda utskriftsresultat tack vare en optisk sensor som detekterar papperstyp och -format och väljer det idealiska utskriftsläget för de populäraste papperen och filmerna. Om du vill kringgå den automatiska pappersdetekteringen kan du ställa in papperets typ manuellt. Om du vill skriva ut foton på 10 x 15 cm (4 x 6 tum) fotopapper från fotofacket, ska du först kontrollera att fotofacket är inkopplat. Se "sätta i fotopapper i fotofacket" på sidan 11.

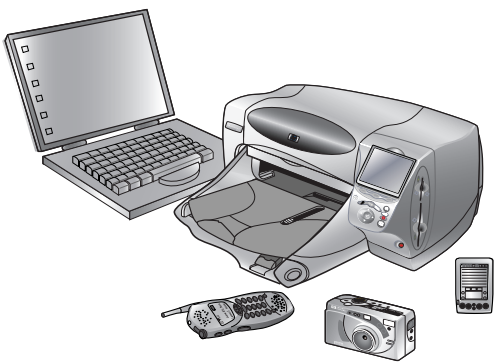

välja bilder för utskrift

För att välja vilka bilder som ska skrivas ut, kan du använda dig av:

- Skrivarens färg-LCD-panel där du kan visa miniatyrer (små versioner) av bilderna
- En utskriven fotoindexsida som visar alla bilder som är lagrade på minneskortet

visa bilder på färg-LCD-panelen

Skrivaren har en färg-LCD-panel där du kan visa de bilder som är lagrade på minneskortet.

Så här visar du bilder på LCD-panelen:

1 Sätt i ett minneskort i skrivaren.

2 Tryck på den **höger-** eller **vänsterriktade** pilen för att titta igenom bilderna.

skriva ut en fotoindex-sida

En fotoindexsida visar miniatyrer av alla bilder i den ordning de lagrats på minneskortet. Fotoindexsidan kan även bestå av flera sidor, beroende på hur många bilder som finns på minneskortet. Ett indexnummer visas i det nedre vänstra hörnet av varje miniatyr. Skrivaren ändrar bildorienteringen så att så många bilder som möjligt ryms på varje fotoindexsida.

Indexnunmer

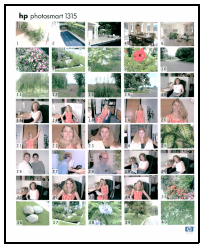

Fotoindexsida

Använd indexnumren när du ska välja bilder för utskrift. Det här numret kan vara ett annat än vad bilden har i digitalkameran. Om du lägger till eller raderar bilder på minneskortet, bör du skriva ut en ny indexsida så att du ser de nya indexnumren.

Så här skriver du ut en fotoindexsida:

1 Sätt i ett minneskort i skrivaren.

2 Tryck på knappen **Meny**.

3 Tryck på **vänster** funktionstangent så att **Basic Menu (Grundfunktionsmenyn)** visas.

4 Tryck på den **nedåtriktade** pilen för att markera **Print Index Page (Skriv ut indexsida)**.

5 Tryck på knappen **Välj**.

Skrivaren skriver automatiskt ut en fotoindexsida.

skriva ut foton från kontrollpanelen

För att skriva ut foton från ett minneskort behöver du bara sätta i minneskortet i skrivaren, välja de bilder du vill skriva ut och trycka på knappen **Skriv ut**. Du kan skriva ut:

- Enstaka eller flera foton.
- Flera kopior av valda foton.
- En sammanhängande följd av foton, t ex foto nr 1 till 10.
- Alla bilder på minneskortet.
- Foton i olika format.
- Foton från en DPOF-fil (Digital Print Order Format).

Om du vill skriva ut foton på fotopapper, ska du kontrollera att fotofacket innehåller fotopapper och är inkopplat, eller att det finns fotopapper i pappersmagasinet. Se “sätta i papper” på sidan 9.

skriva ut enstaka eller flera foton

När du väljer flera bilder för utskrift ordnas de automatiskt på sidan så att så många som möjligt ryms på varje ark. För att spara på papper kan vissa foton vara vända på sida (alla foton visas kanske inte åt rätt håll), den ordning du valde bilderna i kan ha ignorerats och fotona skrivs ut med de största först och de mindre sedan. Sidor som innehåller foton av olika format skrivs ut sist.

Om du vill skriva ut dina foton med en egen layout och själv bestämma orienteringen, se “skriva ut sidor för fotoalbum” på sidan 40.

Så här skriver du ut enstaka eller flera foton:

1 Sätt i ett minneskort i skrivaren.

2 Tryck på den **höger-** eller **vänster-riktade** pilen tills den bild du vill skriva ut visas på LCD-panelen.

3 Tryck på knappen **Välj**. En bock-markering i det övre högra hörnet av LCD-panelen indikerar att bilden har valts.

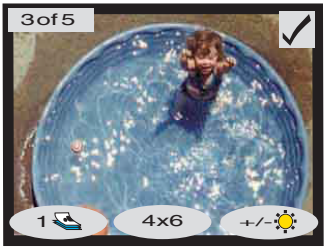

4 Om du vill välja ytterligare bilder trycker du på den **höger-** eller **vänsterriktade** pilen igen tills LCD-panelen visar nästa foto som du vill skriva ut och trycker sedan på knappen **Välj**. Upprepa detta steg om du vill fortsätta att välja ytterligare bilder.

Tips: Skrivaren låter dig välja upp till 2000 bilder, men det är minneskortets kapacitet som avgör hur många bilder du kan lagra på det.

5 När du har valt alla bilder du vill skriva ut trycker du på knappen **Skriv ut**.

skriva ut flera kopior av ett foto

Du kan skriva ut flera exemplar av ett valt foto.

Så här skriver du ut flera kopior av ett foto:

1 Sätt i ett minneskort i skrivaren.

2 Tryck på den **höger-** eller **vänsterriktade** pilen tills den bild du vill skriva ut visas på LCD-panelen.

3 Tryck på **vänster** funktionstangent en gång för två kopior, två gånger för tre kopior osv. tills önskat antal kopior visas på LCD-panelen.

4 Tryck på knappen **Välj**.

OBS! Du kan skriva ut olika antal kopior av varje bild som är lagrad på minneskortet.

5 Tryck på knappen **Skriv ut**.

skriva ut en sammanhängande följd av foton

Du kan skriva ut en sammanhängande följd av bilder som är lagrade på minneskortet.

Så här skriver du ut en sammanhängande följd av bilder:

1 Sätt i ett minneskort i skrivaren.

2 Tryck på knappen **Meny**.

3 Tryck på **vänster** funktionstangent så att **Basic Menu (Grundfunktions-menyn)** visas.

4 Tryck på den **nedåtriktade** pilen för att markera **Print Range (Skriv ut följd)**.

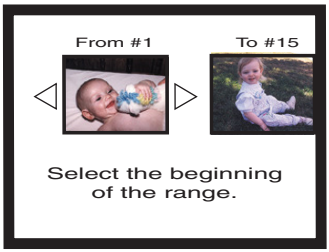

5 Tryck på knappen **Välj**.

6 Tryck på den **höger-** eller **vänsterriktade** pilen tills den första bild du vill skriva ut visas till vänster på LCD-panelen.

7 Tryck på knappen **Välj** och ställ in den valda bilden som första bild i utskriftsföljden.

Med de vita pilarna flyttar du bilden på höger sida av LCD-panelen och du ombeds välja den sista bilden i följden.

8 Tryck på den **höger-** eller **vänsterriktade** pilen tills den sista bilden i utskriftsföljden visas på LCD-panelen.

9 Tryck på knappen **Välj** för att ställa in den valda bilden som sista bild i utskriftsföljden.

LCD-panelen visar följden av foton.

10 Ändra om du vill antalet kopior, fotoformatet och ljusheten för de valda bilderna.

11 Tryck på knappen **Skriv ut**.

skriva ut alla foton

Du kan skriva ut alla bilderna på minneskortet.

Så här skriver du ut alla bilder på minneskortet:

1 Sätt i ett minneskort i skrivaren.

2 Tryck på knappen **Meny**.

3 Tryck på **vänster** funktionstangent så att **Basic Menu (Grundfunktions-menyn)** visas.

4 Tryck på den **nedåtriktade** pilen för att markera **Print All (Skriv ut alla)**.

5 Tryck på knappen **Välj**. Alla bilder väljs.

6 Ändra om du vill antalet kopior, fotoformatet och ljusheten för de bilder du valt.

7 Tryck på knappen **Skriv ut**.

skriva ut foton i olika format

Du kan skriva ut foton i flera format. Du kan skriva ut var och en av bilderna på minneskortet i ett eget format.

Så här skriver du ut foton i olika format:

1 Sätt i ett minneskort i skrivaren.

2 Tryck på den **höger-** eller **vänsterriktade** pilen tills den bild du vill skriva ut visas på LCD-panelen.

3 Tryck på den **mittersta** funktions-tangenten för att ändra fotoformatet. Ett nytt format visas under fotot på LCD-panelen.

4 När önskat format visas under fotot på LCD-panelen trycker du på knappen **Välj**.

5 Välj ytterligare foton och format.

6 Tryck på knappen **Skriv ut**.

skriva ut med hjälp av en DPOF-fil

DPOF-filer är filer som du skapat med digitalkameran. DPOF-filer lagras på minneskortet och innehåller sådan information som vilka bilder som valts och hur många exemplar av varje bild som ska skrivas ut eller sparas. Skrivaren kan läsa en DPOF-fil från minneskortet, så du behöver inte använda skrivaren för att välja bilderna igen för att skriva ut eller spara dem. I dokumentationen till digitalkameran står det om den har stöd för DPOF-filer.

Så här skriver du ut med hjälp av en DPOF-fil:

1 Välj de bilder du vill skriva ut genom att skapa en DPOF-fil med hjälp av digitalkameran. Vilka inställningar du kan göra (t ex antal kopior) beror på kameran. Läs i digitalkamerans dokumentation om hur du skapar en DPOF-fil.

2 Sätt i det minneskort som innehåller DPOF-filen i skrivaren. Skrivaren känner automatiskt igen DPOF-filen på minneskortet och LCD-panelen visar "Print the DPOF photos?"("Skriv ut DPOF-fotona?").

3 Tryck på lämplig funktionstangent:

- Om du väljer **Yes (Ja)** sker utskriften automatiskt. Alla valda bilder skrivs som standard ut i formatet 10 x 15 cm (4 x 6 tum).
- Om du väljer **No (Nej)** återgår LCD-panelen till standardläge och visar den första bilden som är lagrad på minneskortet. Du kan senare nå DPOF-filen från **Basic Menu (Grundfunktions-menyn)**.

Så här skriver du ut en DPOF-fil från Basic Menu:

1 Kontrollera att det minneskort som innehåller DPOF-filen sitter i skrivaren.

2 Tryck på knappen **Meny**.

3 Tryck på **vänster** funktionstangent så att **Basic Menu (Grundfunktions-menyn)** visas.

4 Tryck på den **nedåtriktade** pilen för att markera **Print DPOF (Skriv ut DPOF)**.

5 Tryck på knappen **Välj**.

skriva ut filer via infraröd anslutning (IR)

Se den bruksanvisning som finns på CD:n med skrivarprogramvara för information om hur du skriver ut filer via en infraröd anslutning (IR).

skriva ut en testsida

Du kan skriva ut en testsida för att kontrollera bläckpatronerna och att papperet är korrekt isatt.

Så här skriver du ut en testsida:

1 Kontrollera att det sitter vanligt papper i pappersmagasinet. Se "sätta i papper" på sidan 9.

2 Tryck på knappen **Meny**.

3 Tryck på **höger** funktionstangent så att **Tools Menu (Verktygsmenyn)** visas.

4 Tryck på den **nedåtriktade** pilen för att markera **Print a Test Page (Skriv ut en testsida)**.

5 Tryck på knappen **Välj**.

Skrivaren börjar skriva ut en testsida.

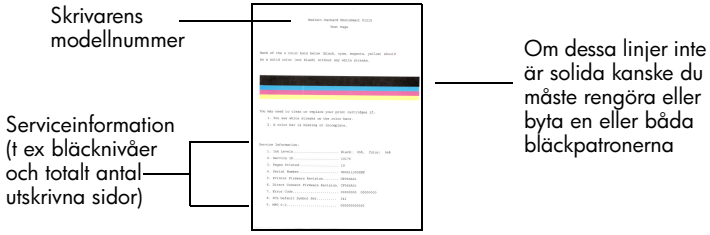

Testsida

kreativ användning av skrivaren

4

Din HP PhotoSmart 1315-skrivare är designad för att dina fotoprojekt ska vara roliga och enkla med eller utan dator. Din familj och dina vänner kommer att få njuta av personliga och unika fotoalbum som du tillverkar åt dem. Beskär ditt favoritfoto eller justera färgen i det. Ta fram svartvita bilder från dina färgbilder. Skicka dina foton till familj och vänner med e-post. De projekt som du kan skapa till en låg kostnad varierar i det oändliga. Det är bara att använda fantasin!

Från kontrollpanelen kan du gå till menyerna Basic, Custom och Tools (Grundfunktioner, Special och Verktyg) och göra ändringar i dina bilder. Gå till menyöversikten i "LCD-panelen" på sidan 19 om du vill se en lista över de olika menyalternativen.

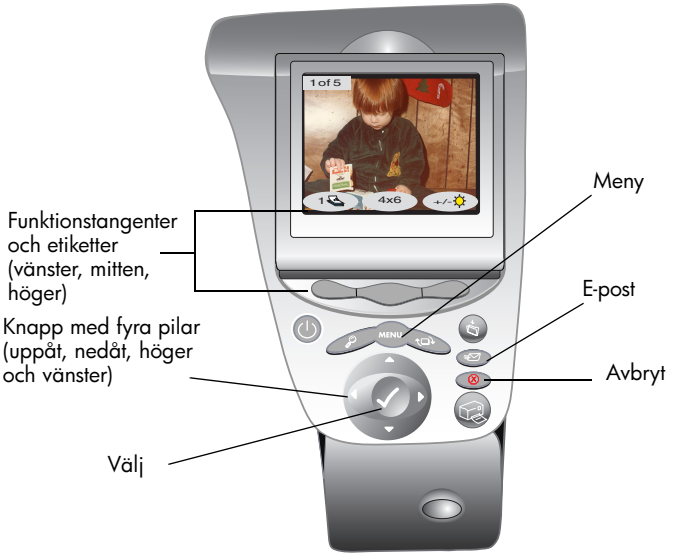

skicka e-post

Du kan snabbt skicka dina foton till familj och vänner över hela världen med e-post.

OBS! Skrivaren måste vara ansluten till datorn och du måste ha ett e-postkonto på Internet för att kunna skicka foton med e-post.

skicka e-post från en Windows-PC

Skrivaren stöder följande e-postprogram för Windows-PC:

- America Online
- Microsoft Outlook
- Microsoft Outlook Express 5.02
- Netscape Mail
- Eudora
- Hotmail

Så här skickar du foton via e-post med en Windows-PC:

1 Sätt i ett minneskort i skrivaren.

2 Tryck på den **höger-** eller **vänsterriktade** pilen tills den bild du vill skicka visas på LCD-panelen.

3 Tryck på knappen **E-post** på skrivarens kontrollpanel.

LCD-panelen visar meddelandet "Sending..." ("Sänder...").

4 När dialogrutan **HP Email Portal** visas på datorns skärm ska du välja önskad upplösning och därefter klicka på **Create Email (Skapa e-post)**.

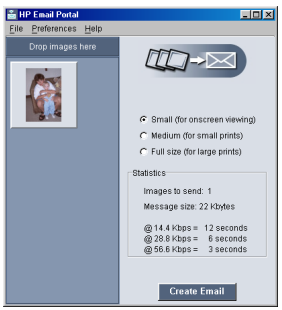

Skrivaren sänder fotot till datorn och bifogar det till ett nytt e-postmeddelande med hjälp av ditt vanliga e-post-program.

5 Ange mottagarens e-postadress och en ärendemening och skriv valfritt meddelande. Därefter skickar du iväg meddelandet.

skicka e-post från en Macintosh

Skrivaren stöder följande e-postprogram för Macintosh:

- Microsoft Outlook Express 5.02 (endast OS 8.6 och 9)
- Eudora Pro 5.1
- America Online 5.0 (endast OS 8.6 och 9)
- Microsoft Entourage 9.0 Office 2001 (endast OS 8.6 och 9)
- CTM PowerMail (endast OS 9 och X)
- Apple OS X Mail 1.0

Det finns flera sätt att skicka bilder via e-post. Ett sätt är att använda skrivarens kontrollpanel.

Så här skickar du bilder med e-post med hjälp av skrivarens kontrollpanel:

1 Sätt i ett minneskort i skrivaren.

2 Tryck på den **höger-** eller **vänsterriktade** pilen tills den bild du vill skicka visas på LCD-panelen.

3 Tryck på knappen **E-post** på skrivarens kontrollpanel.

LCD-panelen visar meddelandet “Sending...” (“Sänder...”) och HP Photo Mailer-fönstret visas på datorskärmen. Bilden du valt att skicka med e-post visas till vänster i Photo Mailer-fönstret.

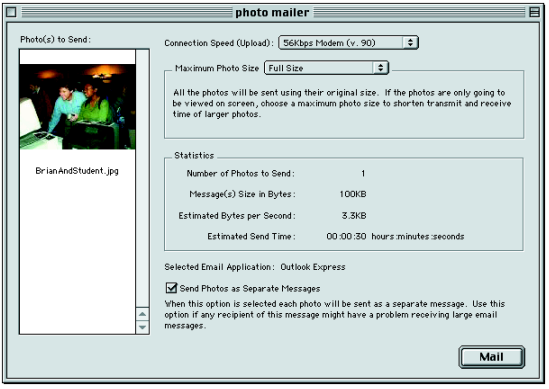

4 Använd rullgardinsmenyerna och markeringsrutorna för att:

- Välja **Connection Speed (Anslutningshastighet)** för din Internet-anslutning.
- Välja **Maximum Photo Size (Maximalt fotoformat)**.
- Välja **Send Photos as Separate Messages (Sänd foton som separata meddelanden)** om du vill att varje foto ska skickas i ett eget meddelande.

5 Klicka på **Mail (Sänd)**.

Skrivaren sänder fotot till datorn och bifogar det till ett nytt e-postmeddelande med hjälp av ditt vanliga e-postprogram.

6 Ange mottagarens e-postadress och en ärendemening och skriv valfritt meddelande. Därefter skickar du iväg meddelandet.

lägga till ramar

Du kan snabbt och enkelt förse de foton som är lagrade på minneskortet med ramar. Genom att välja ett av de sex ramalternativen gör du dina foton extra fina innan du ger dem till familj och vänner.

Så här lägger du till ramar:

1 Sätt i ett minneskort i skrivaren.

2 Tryck på den **höger-** eller **vänsterriktade** pilen tills den bild du vill förse med en ram visas på LCD-panelen.

3 Tryck på knappen **Meny**.

4 Tryck på den **mittersta** funktionstangent så att **Custom Menu (Specialmenyn)** visas.

5 Tryck på den **nedåtriktade** pilen för att markera **Add Borders (Lägg till ramar)**.

6 Tryck på knappen **Välj.**

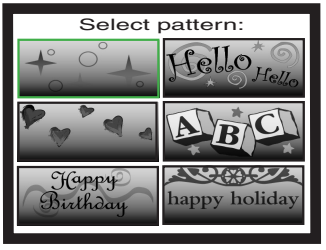

7 Gå igenom de ramalternativ som visas på LCD-panelen genom att använda den **uppåt-**, **nedåt-**, **vänster-** eller **högerriktade** pilen och tryck sedan på knappen **Välj**:

Happy Birthday visar ballonger och en gratulation

Hello ger en vänlig hälsning

Happy Holiday ramar in fotot med en semesterhälsning

Baby ramar in fotot med teddybjörnar och ABC

Hearts ger en ram med hjärtan

Stars ger en ram av stjärnor

8 När fotot visas på LCD-panelen med den valda ramen trycker du på knappen **Välj**.

9 Tryck på knappen **Skriv ut**.

skriva ut sidor för fotoalbum

Du kan välja hur bilderna ska ordnas på sidan manuellt och sedan skriva ut sidor till ditt fotoalbum. Hur layouten blir blir beror på bildernas orientering, ordningen i vilken du väljer dem och vilken sidlayout du väljer.

Du kan välja bland följande tre layouter:

- **Small** skriver ut upp till sex foton per albumsida
- **Medium** skriver ut upp till fyra foton per albumsida
- **Large** skriver ut upp till två foton per albumsida

Small

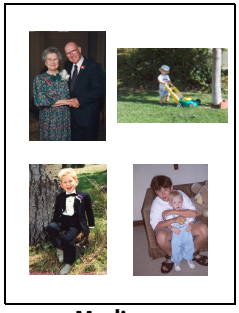

Medium

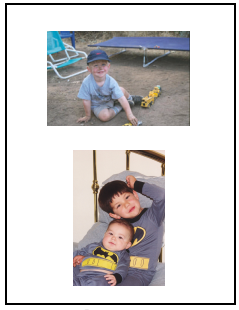

Large

OBS! Om du har en Windows-PC kan du också skriva ut albumsidor från skrivarprogramvaran. Se bruksanvisningen som medföljer på CD:n med skrivarprogramvara för närmare detaljer.

Så här skriver du ut en albumsida:

1 Sätt i ett minneskort i skrivaren.

2 Tryck på knappen **Meny**.

3 Tryck på den **mittersta** funktionstangent så att **Custom Menu (Specialmenyn)** visas.

4 Tryck på den **nedåtriktade** pilen för att markera **Create Albums (Skapa album)**.

5 Tryck på knappen **Välj.**

6 Tryck på önskad funktionstangent för att välja layouten **Small**, **Medium** eller **Large**.

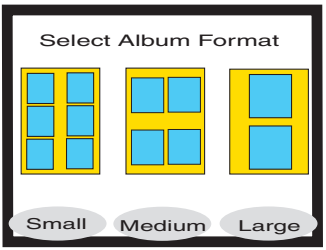

Det valda layoutalternativet visas på LCD-panelen bredvid en miniatyr av den aktuella bilden på minneskortet.

7 Tryck på den **höger-** eller **vänsterriktade** pilen tills den första bilden som du vill ta med i albumet visas på LCD-panelen.

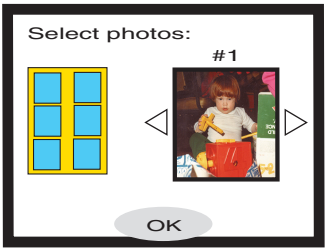

8 Tryck på knappen **Välj** för att markera bilden för albumsidan.

9 Upprepa steg 7 och 8 tills alla platser på albumsidan är fulla eller du har valt så många bilder som du vill ha med i utskriften.

10 Tryck på den **mittersta** funktionstangenten för att välja **OK** och granska sidlayouten.

En förhandsvisning av albumsidan visas på LCD-panelen.

11 Tryck på knappen **Skriv ut**.

OBS! Alla platser på en sida i fotoalbumet behöver inte vara fyllda för att du ska kunna skriva ut sidan eller skapa fler albumsidor.

beskära ett foto

Din skrivare kan beskära ett foto så att bara önskad del av bilden visas eller för att justera bildens storlek. Skrivaren måste vara i zoomläge för att du ska kunna beskära ett foto.

Så här beskär du och skriver ut ett foto:

1 Sätt i ett minneskort i skrivaren.

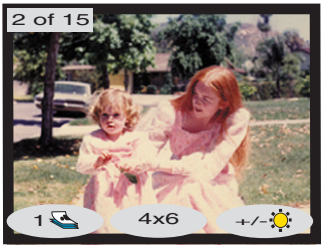

2 Tryck på den **höger-** eller **vänster-riktade** pilen tills den bild du vill beskära visas på LCD-panelen.

3 Om du vill ändra storleken på det utskrivna fotot trycker du på den **mittersta** funktionstangenten och väljer ett fotoformat.

4 Tryck på knappen **Zoom** upprepade gånger tills vilden visas med den zoomprocent du önskar.

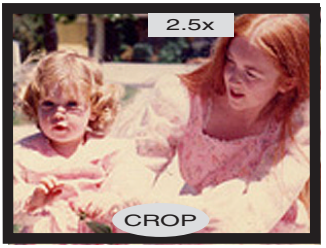

OBS! Om du trycker på knappen **Zoom** fem gånger återgår LCD-panelen till vänteläge.

5 Använd den **uppåt-**, **nedåt-**, **vänster-** eller **högerriktade** pilen för att gå till den del av bilden som du vill skriva ut.

6 Tryck på den **mittersta** funktionstangenten för att tillämpa beskärningskommandot. Hela fotot visas på LCD-panelen. En grön rektangel indikerar det område som kommer att skrivas ut.

7 Tryck på knappen **Välj** för att markera den beskurna bilden för utskrift.

8 Tryck på knappen **Skriv ut**.

justera fotots ljushet

Du kan justera den relativa ljusheten i dina bilder innan du skriver ut dem.

Så här justerar du ljusheten:

1 Sätt i ett minneskort i skrivaren.

2 Tryck på den **höger-** eller **vänsterriktade** pilen tills önskad bild visas på LCD-panelen.

3 Tryck på den **högra** funktionstangenten.

En kolumn med ovaler som indikerar nuvarande ljushet visas till höger i bilden. Om du inte väljer ljushet inom sju sekunder återgår LCD-panelen till vänteläge.

4 Tryck på den **uppåt-** eller **nedåtriktade** pilen för att justera ljusheten.

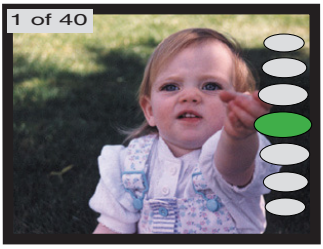

OBS! Ju högre oval du väljer desto ljusare blir bilden och när du går nedåt i kolumnen blir bilden mörkare.

5 När bilden har önskad ljushet trycker du på knappen **Välj**.

6 Tryck på knappen **Skriv ut**.

ändra färgeffekten

När du skriver ut från kontrollpanelen kan du ställa in skrivaren så att den konverterar bilder till att skrivas ut i **Black & White (svartvitt)**, **Sepia** eller **Antique**. Foton som skrivs ut i Sepia skrivs ut i bruna toner och liknar foton från förra sekelskiftet. De foton som skrivs ut i Antique skrivs ut i samma bruna toner som med Sepia, men med något blekare färger för att se ut som om man målat på dem för hand.

Så här skriver du ut ett foto i Black & White (svartvitt), Sepia eller Antique:

1 Sätt i ett minneskort i skrivaren.

2 Tryck på den **höger-** eller **vänsterriktade** pilen tills önskad bild visas på LCD-panelen.

3 Tryck på knappen **Meny**.

4 Tryck på den **mittersta** funktionstangent så att **Custom Menu (Specialmenyn)** visas.

5 Tryck på den **nedåtriktade** pilen för att markera **Change Color Effect (Ändra färgeffekt)**.

6 Tryck på knappen **Välj.**

7 Tryck på önskad funktionstangent för att visa bilden med vald färgeffekt.

8 Tryck **två gånger** på knappen **Välj** så att det visas en bockmarkering i det övre högra hörnet av LCD-panelen.

9 Tryck på knappen **Skriv ut**.

OBS! När du är klar med utskriften, återställs standard-inställningen, **Color**. Om du vill fortsätta skriva ut i **Black & White**, **Sepia** eller **Antique**, måste du ändra färginställningen före varje utskrift.

förbättra färgen i ett foto

Med hjälp av HPs AEC-teknik (Automatic Color Enhancement), kan HP PhotoSmart 1315-skrivaren automatiskt förbättra färgen i under-exponerade bilder.

OBS! Denna inställning gäller bara för den bild som visas på LCD-panelen. Om du vill förbättra färgen i ytterligare bilder ska du upprepa nedanstående steg.

Så här förbättrar du färgen i ett foto:

1 Sätt i ett minneskort i skrivaren.

2 Tryck på den **höger-** eller **vänsterriktade** pilen tills önskad bild visas på LCD-panelen.

3 Tryck på knappen **Meny**.

4 Tryck på den **mittersta** funktionstangent så att **Custom Menu (Specialmenyn)** visas.

5 Tryck på den **nedåtriktade** pilen för att markera **Improve Colors (ACE) (Förbättra färger (ACE))**.

6 Tryck på knappen **Välj.**

7 Tryck på lämplig funktionstangent för att välja **Yes (Ja)** eller **No (Nej)**.

8 Tryck på knappen **Skriv ut**.

OBS! Du kan också justera dina bilder på datorn. Se bruksanvisningen som medföljer CD:n med skrivarprogramvara för närmare information.

tillverka hälsningskort och kalendrar

Om du har en Windows-PC kan du skapa färgglada hälsningskort och kalendrar med hjälp av den extra programvara som medföljer skrivaren. Använd mallarna i denna programvara för att skapa kort och kalendrar, eller gör din egen design genom att anpassa mallarna.

Speciellt HP-papper för kort och kalendrar kan köpas i de flesta butiker med dator- och kontorstillbehör eller på webben vid **www.hpshopping.com** (endast i USA).

felsökning

5

Din HP PhotoSmart-skrivare är utformad för att vara tillförlitlig och lätt att använda. På de följande sidorna finns tips och svar på vanliga frågor. Kontrollera följande innan du börjar:

- Är alla kabelanslutningar mellan skrivaren och datorn ordentligt gjorda?
- Använder du rätt kabel för operativsystemet? Mer information finns i avsnittet "kablar" på sidan 4.

Här finns mer information:

- **Windows visar ett meddelande om att förbindelsen är bruten.**

  Se "information för Windows-PC" på sidan 48.

- **Skrivarprogramvaran kan inte installeras.**

  Se "programvaruproblem" på sidan 49.

- **Skrivaren är ansluten via USB och problem har uppstått.**

  Se "problem med USB-anslutningen" på sidan 51.

- **Skrivaren är mycket långsam.**

  Se "skrivarproblem" på sidan 54.

- **Mina foton skrivs inte ut korrekt.**

  Se "problem med utskriftskvaliteten" på sidan 60.

- **Ett felmeddelande visas på skrivarens LCD-panel.**

  Se "felmeddelanden" på sidan 61.

information för Windows-PC

Om du använder HP PhotoSmart-skrivaren med en Windows-PC, kräver skrivaren en kontinuerlig anslutning till datorn. Datorn använder den här kommunikationslänken för att komma åt och läsa statusen hos minneskort i skrivaren, liksom bläckpatronernas bläcknivå och annan information från skrivaren.

Om anslutningen mellan Windows-PC:n och HP PhotoSmart-skrivaren bryts, visas ett felmeddelande på datorns bildskärm.

- Datorn kanske inte är ansluten till skrivaren eller strömkällan. Kontrollera skrivarens ström- och datorkablar.
- Om du använder hubbar eller dockningsstationer som kan ha flera enheter anslutna, kan anslutningen till skrivaren brytas tillfälligt under aktivitet i de andra enheternas anslutningar. Vänta tills aktiviteten i den andra enhetens anslutning är klar, eller prova med att ansluta skrivaren direkt till datorn.

Windows aktivitetsfält visar en gul varningsikon när en anslutning bryts.

- Klicka på ikonen och välj **Connect (Anslut)** och försök att återupprätta anslutningen.

OBS! Om du vill att anslutningen ska vara bruten, klickar du på **Cancel (Avbryt)**. När du redo att ansluta igen, klickar du på aktivitetsfältets ikon och väljer **Connect (Anlsut)**.

Ytterligare meddelanden visas när datorn försöker upprätta kontakt med skrivaren. När detta är klart, kan ett av följande meddelanden visas:

- Found hp photosmart printer - Printing and card access are now available. (Hittat hp photosmart-skrivare – Utskrift och kortåtkomst kan nu utföras.)
- Can not find the hp photosmart printer - Printing may be available but card access is NOT available. (Hittar inte hp photosmart-skrivaren – Utskrift kan eventuellt utföras, men INTE kortåtkomst.)

programvaruproblem

Problem	Trolig orsak	Lösning
Jag har satt i CD:n med skrivarprogram-varan, men datorn kan inte läsa den.	CD:n sitter förmodligen inte rätt. ELLER CD-ROM-enheten kan vara skadad. ELLER CD:n kan vara skadad.	1 Sätt i CD:n en gång till och försök igen. 2 Prova med att sätta i en CD som du vet fungerar. Om den inte heller fungerar, kanske CD-ROM-enheten behöver service. 3 Om andra CD-skivor fungerar men inte CD:n med skrivarprogramvaran, kan CD:n vara skadad. Du kan ladda ned skrivarprogramvaran från HP:s webbplats eller ringa distributionscentret för programvara. Gå till det service- och supporthäfte som medföljde skrivaren.

programvaruproblem (forts.)

Problem	Trolig orsak	Lösning
Programvaran blev inte korrekt installerad. ELLER Du måste avinstallera skrivarprogramvaran av någon anledning.	Det kan finnas en konflikt med ditt antivirusprogram. ELLER Det kan finnas en konflikt med en annan programvara. ELLER Det kan finnas en konflikt med en annan enhet som redan är ansluten till datorn.	**Windows-PC** 1 Avinstallera skrivarprogramvaran. Sätt i CD:n med skrivarprogramvaran i datorn, klicka på **Remove HP PhotoSmart software (Ta bort HP PhotoSmart-programvaran)** och följ sedan anvisningarna på datorskärmen. 2 När avinstallationen är klar ska du avsluta Windows, **STÄNGA AV** datorn och sedan **STARTA** den igen. 3 Avsluta alla aktiva antivirusprogram. 4 Installera om skrivarprogramvaran. Se anvisningarna i installationsguiden. **Macintosh** 1 Avinstallera skrivarprogramvaran. Sätt i CD:n med skrivarprogramvaran i datorn, välj **Uninstall (Avinstallera)** i Installeraren och följ sedan anvisningarna på datorskärmen. 2 Avsluta alla aktiva antivirusprogram. 3 Avsluta alla program. 4 Installera om skrivarprogramvaran.

problem med USB-anslutningen

Problem	Trolig orsak	Lösning
Min skrivare är ansluten med USB-kabel via en annan USB-enhet eller en hubb och när jag försöker skriva ut får jag meddelandet "There was an error writing to <name of USB port>" ("Ett fel uppstod vid åtkomst till <namn på USB-port>").	Skrivaren kanske inte får användbara data från den andra enheten eller hubben. ELLER Tvåvägskommunikationen mellan skrivaren och datorn avbröts av en annan enhet som är ansluten till hubben.	• Anslut skrivaren direkt till datorns USB-port. • Prova med att koppla bort andra USB-enheter från hubben och skriv ut dokumentet igen.
	USB-kabeln är för lång.	I "specifikationer" på sidan 68 kan du se vilka USB-kabellängder som stöds och kontrollera att du använder en lämplig kabel.
Jag har anslutit skrivaren med USB-kabel och när jag försöker skriva ut får jag meddelandet "There was an error writing to Dot4" ("Det uppstod ett fel vid lagring till Dot4"). **(Endast Windows-PC)**	Det är något problem med USB-anslutningen.	• Koppla ur USB-kabeln från datorn och anslut den därefter igen. • Starta om datorn.

problem med USB-anslutningen (forts.)

Problem	Trolig orsak	Lösning
När jag ansluter en USB-kabel mellan skrivaren och datorn, visas inte meddelandet "Guiden Ny maskinvara". **(Endast Windows-PC)**	Du kanske inte använder Windows 98, 2000, Me eller XP.	Kontrollera att datorns operativsystem är Windows 98, 2000, Me eller XP och att datorn är ansluten via en USB-kabel.
	Din USB-kabel kanske inte fungerar eller är felaktigt ansluten.	1 Koppla bort USB-kabeln från skrivaren och koppla sedan in den igen. 2 Kontrollera att kabeln sitter ordentligt i skrivaren och datorn. 3 Prova med en annan USB-kabel om problemet kvarstår.
	USB-kabeln är för lång.	I "specifikationer" på sidan 68 kan du se vilka USB-kabellängder som stöds och kontrollera att du använder en lämplig kabel.
	USB-funktionen är kanske inte aktiverad.	1 I Windows 98, 2000, Me eller XP ska du klicka på **Start**, **Inställningar**, **Kontrollpanelen**. 2 Dubbelklicka på ikonen **System**. 3 Klicka på fliken **Enhetshanterare**. 4 Klicka på ikonen (+) bredvid alternativet Universal Serial Bus Controller. Om du ser en USB-värdstyrenhet och en USB-rothubb i listan är USB förmodligen aktiverat. Om dessa enheter inte listas kan du gå till datordokumentationen eller kontakta datortillverkaren för mer information om hur du aktiverar och konfigurerar USB. ELLER 1 Koppla ur skrivarens strömkabel. 2 Anslut strömkabeln till skrivaren igen. Om du inte kan aktivera USB kan du använda en parallellkabel för att ansluta skrivaren till datorn.

problem med USB-anslutningen (forts.)

Problem	Trolig orsak	Lösning
När jag anslöt en USB-kabel mellan skrivaren och datorn, visades meddelandet "Guiden Ny maskinvara" en gång, men skrivaren installerades inte. Nu visas inte "Guiden Ny maskinvara" igen. **(Endast Windows-PC)**	Installationen fullbordades inte utan avbröts, eller så uppstod ett fel.	1 Koppla bort USB-kabeln från skrivaren och koppla sedan in den igen. 2 Ta bort skrivarprogramvaran och installera om den igen. • Sätt i CD:n med skrivarprogramvaran i datorn. • Klicka på **Remove HP PhotoSmart software (Ta bort HP PhotoSmart-programvaran)**. • Avinstallera programmet genom att följa anvisningarna på datorskärmen. • När avinstallationen är klar ska du stänga **AV** datorn och sedan slå **PÅ** den igen. • Installera om skrivarprogramvaran.
När jag ansluter en USB-kabel mellan skrivaren och datorn, visas meddelandet "Okänd enhet". **(Endast Windows-PC)**	Det finns statisk elektricitet i kabeln mellan datorn och skrivaren. ELLER USB-kabeln kanske är defekt. ELLER Programvaran kan inte identifiera den nya skrivaren; skrivarens USB-anslutning kan vara defekt.	1 Koppla bort USB-kabeln från skrivaren. 2 Koppla bort strömkabeln från skrivaren. 3 Vänta i ungefär 30 sekunder. 4 Anslut strömkabeln till skrivaren igen. 5 Anslut USB-kabeln till skrivaren igen. 6 Om meddelandet "Okänd enhet" fortsätter att visas i dialogrutan "Guiden Ny maskinvara", kan du hämta uppdateringar på webben, eller kontakta HP service och support. Gå till det service- och supporthäfte som medföljde skrivaren för telefonnummer.

skrivarproblem

Problem	Trolig orsak	Lösning
Skrivaren är mycket långsam. *(forts på nästa sida)*	Din dator uppfyller inte de rekommenderade systemkraven.	Kontrollera datorns processorhastighet och hur mycket ledigt RAM (minne) du har. Se “specifikationer” på sidan 68 för systemkrav.
	Du kanske kör för många program samtidigt.	Stäng alla program som du inte behöver.
	Du kanske använder ett för gammalt skrivarprogram.	Kontrollera vilken skrivardrivrutin du använder. Gå till HPs webbplats för de senaste programuppdateringarna. I service- och supporthäftet finner du en lista över webbadresser.
	Du kanske skriver ut ett komplext dokument med grafik eller fotografier.	• Frigör utrymme på hårddisken. Om mindre än 100 MB är lediga på hårddisken kan det ta längre tid att bearbeta utskrifter. • Vänta en stund. Stora, komplexa dokument med grafik eller fotografier skrivs ut långsammare än textdokument.

skrivarproblem (forts.)

Problem	Trolig orsak	Lösning
Skrivaren är mycket långsam.	Du kan ha valt **2400 x 1200** dpi. ELLER Du kanske försöker skriva ut ett foto med hög upplösning.	**Windows-PC** • I fönstret med skrivaregenskaper, vid **Photo Paper Printing (Utskrift på fotopapper)**, ska du välja **PhotoREt** istället för **2400 x 1200** dpi och sedan skriva ut dokumentet igen. **Macintosh** 1 Gå till panelen **Paper Type/Quality (Papperstyp/Kvalitet)** och välj kvaliteten **Best (Bästa)** istället för **High Resolution Photo (Högupplöst foto)**. 2 Gör ett nytt försök att skriva ut.
	Du kanske använder en USB-hubb och andra USB-enheter är igång.	• Anslut skrivarens USB-kabel direkt till datorn istället för till en hubb. • Undvik att använda andra enheter som är anslutna till hubben medan du skriver ut.
	Alternativet **Paper Type (Papperstyp)** kan vara inställt på **Automatic (Automatisk)**.	När papperstypen är inställd på **Automatic (Automatisk)** skannar skrivaren papperet för att avgöra vilken typ av papper det är. Detta kan ta några sekunder extra. För att undvika detta väljer du en specifik papperstyp innan du börjar skriva ut. **Windows-PC** • Välj en lämplig papperstyp på fliken **Inställning** i Egenskaper för skrivare. **Macintosh** • Välj önskad papperstyp på panelen **Paper Type/Quality (Papperstyp/Kvalitet)** i utskriftsdialogrutan.

skrivarproblem (forts.)

Problem	Trolig orsak	Lösning
Skrivaren startar inte.	Skrivaren kan ha dragit för mycket ström.	Låt strömkabeln vara urkopplad från skrivaren i ungefär 10 sekunder. Återanslut därefter kabeln och tryck på knappen **På/Av** så att skrivaren startas.
	Skrivaren är ansluten till ett grenuttag med strömbrytare som är avstängt.	Slå på strömmen till grenuttaget.
Lampan för **På/Av** blinkar (grönt).	Skrivaren håller kanske på att bearbeta information.	Vänta en stund. Skrivaren behöver lite tid för att avsluta bearbetningen.
Lampan för **På/Av** blinkar (gult).	Kontrollera skrivaren.	Läs på skrivarens LCD-panel.
Lampan för **På/Av** blinkar (rött).	Ett allvarligt fel har inträffat.	1 Dra ur skrivarens strömkabel, vänta en minut och anslut den sedan igen. 2 Om detta inte fungerar, ring HP service och support. Gå till det service- och supporthäfte som medföljde skrivaren för en lista över telefonnummer.
Papperet faller till golvet när det har skrivits ut.	Fackförlängningen är kanske inte helt utdragen.	Dra försiktigt ut fackförlängningen. När utskriften är klar skjuter du in fackförlängningen i skrivaren igen.
Anslutnings- ikonen visas i aktivitetsfältet. **(Endast Windows-PC)**	Det har uppstått ett anslutnings- eller kommunikationsproblem mellan skrivaren och datorn.	Klicka på anslutningsikonen och sedan på **Connect (Anslut)** i dialogrutan. Om anslutningsproblemet kvarstår bör du kontrollera att anslutningskabeln är ordentligt kopplad både till datorn och skrivaren.
Skrivaren känner inte igen filen på minneskortet.	Minneskortet innehåller filtyper som skrivaren inte kan läsa.	Ställ in kameran så att den sparar filtyper som skrivaren kan hantera. I “specifikationer” på sidan 68 finner du en lista över de filtyper som stöds. Du kan även gå till kameradokumentationen för anvisningar för hur du ställer in kameran så att den sparar specifika filtyper.

utskriftsproblem

Problem	Trolig orsak	Lösning
Det kommer inte ut någonting från skrivaren. *(forts på nästa sida)*	Kontrollera skrivaren.	Läs anvisningarna på skrivarens LCD-panel.
	Strömmen kanske är avstängd eller också har en anslutning lossnat.	1 Kontrollera att strömmen är på. 2 Se till att alla kablar sitter ordentligt.
	Det kanske inte finns något papper i pappers-magasinet.	Kontrollera att papperet är rätt placerat i pappersmagasinet. Se “sätta i papper” på sidan 9 för anvisningar om hur du sätter i papper.
	Skrivarens topplucka kan vara öppen.	Stäng skrivarens topplucka.
	Det kan vara problem med någon av bläckpatronerna.	Skriv ut en testsida och byt om nödvändigt bläckpatroner.
	Skrivaren håller kanske fortfarande på att bearbeta information.	Se “Skrivaren är mycket långsam.” på sidan 54.

utskriftsproblem (forts.)

Problem	Trolig orsak	Lösning
Det kommer inte ut någonting från skrivaren.	Papperet kan ha fastnat.	• Läs anvisningarna på LCD-panelen. • Ta bort papperet från pappersmagasinet eller utmatningsfacket. • Om du skriver ut etiketter, bör du kontrollera att det inte har lossnat någon etikett från arket medan det matades genom skrivaren. • Om papperstrasslet är åtgärdat, prova att skriva ut dokumentet igen. • Om papperstrasslet kvarstår, kan du försöka med att ta bort den bakre luckan. 1 Dra ur skrivarens strömkabel, öppna den bakre luckan genom att vrida ratten moturs och lyft sedan av luckan. 2 Dra försiktigt ut det papper som fastnat ur skrivaren och sätt tillbaka luckan. 3 Anslut strömkabeln igen och starta skrivaren. 4 När du har åtgärdat papperstrasslet, kan du försöka med att skriva ut dokumentet igen.
Det kommer inte ut någonting från skrivaren. **(endast Macintosh)**	Det har inte allokerats tillräckligt med minne till systemets PrintMonitor-program.	Allokera mer minne till programmet i dialogrutan Get Info.

utskriftsproblem (forts.)

Problem	Trolig orsak	Lösning
En tom sida har kommit ut från skrivaren.	Det kan vara slut på bläck.	Skriv ut en testsida och byt om nödvändigt bläckpatroner.
	Du kanske har glömt att dra bort skyddstejpen från bläckpatronen.	Kontrollera att du har dragit bort skyddstejpen på alla bläckpatroner.
	Du kanske försöker skriva ut ett fax.	1 Spara faxet i ett grafikformat, t ex TIFF. 2 Sätt in faxet i ett ordbehandlingsdokument och skriv ut det därifrån.
	Du kanske tidigare har startat en utskrift som du sedan avbrutit.	Om du avbryter en utskrift innan filen har skrivits ut, kan det hända att skrivaren redan har matat fram papper för utskrift. När du sedan startar nästa utskrift, matar skrivaren ut den tomma sidan innan den fortsätter med den aktuella utskriften.
Dokumentet skrevs inte ut med de valda standardinställningarna.	Skrivarens standardinställningar kan skilja sig från programmets utskriftsinställningar. Om så är fallet används programmets utskriftsinställningar.	Välj önskade inställningar i programmet.
Det visades ingen datum- och tidsmarkering på det utskrivna fotot.	Kameran skapade aldrig någon datum- och tidsmarkering. ELLER Du läste fotofilen innehållande en datum- och tidsmarkering från datorn.	Använd ett foto som innehåller en datum- och tidsmarkering som ställts in av kameran och läs den direkt från skrivarens kontrollpanel, inte från datorn.
Automatic (Automatisk) är inställt som papperstyp, men när skrivaren förbereder sig för utskrift matar den ut papperet.	Skrivaren kanske står i direkt solljus, som påverkar sensorn för automatisk avkänning av papperstyp.	Flytta bort skrivaren från direkt solljus.

problem med utskriftskvaliteten

Problem	Trolig orsak	Lösning
Dokumentet skrivs ut snett eller förskjutet från mitten.	Papperet kanske inte är korrekt isatt.	1 Se till att papperet sitter rakt i pappersmagasinet. 2 Kontrollera att pappersledarna är tätt justerade mot papperet.
Utskriftskvaliteten är dålig.	Bläcket kanske håller på att ta slut.	• Skriv ut en testsida för att avgöra om bläcket börjar ta slut. Byt i så fall bläckpatron.
	Du kanske inte använder den bästa papperstypen.	• Kontrollera att du använder en papperstyp som är avsedd för skrivaren. • Välj papper som är speciellt avsett för din typ av utskrift (fotografier, OH-bilder osv.) istället för vanligt papper.
	Du kanske skriver ut på fel sida av papperet.	Kontrollera att du satt i papperet med **utskriftssidan nedåt**.
	Du kanske måste rengöra bläckpatronerna.	I bruksanvisningen på CD:n finns information om hur du rengör bläckpatronerna.
Foton skrivs inte ut korrekt.	Du kanske inte har satt i fotopapperet korrekt.	Placera fotopapperet **med utskriftssidan nedåt**.
	Du kanske inte har satt i fotopapperet korrekt.	1 Skjut in fotopapperet så långt som möjligt i pappersfacket. 2 Kontrollera att pappersledarna ligger an mot fotopapperet.
Utskriftskvaliteten är annorlunda om papperstypen är inställd på **Automatic (Automatisk)** jämfört med en specifik papperstyp.	När papperstypen ställs in på **Automatic (Automatisk)** ställs utskriftskvaliteten automatiskt in på **Normal**. När papperstypen ställs in på en specifik typ kan standardkvaliteten vara en annan.	**Windows-PC** • Välj en lämplig papperstyp på fliken **Inställning** i Egenskaper för skrivare och välj sedan önskad utskriftskvalitet. **Macintosh** • Välj önskad papperstyp på panelen **Paper Type/Quality (Papperstyp/ Kvalitet)** i utskriftsdialogrutan och välj sedan önskad utskriftskvalitet.

problem med utskriftskvaliteten (forts.)

Problem	Trolig orsak	Lösning
Automatic (Automatisk) är inställt som papperstyp, men skrivaren använder inte det optimala utskriftsläget.	Papperet kan ha märken eller vara rivet eller skrynkligt. ELLER Papperet kan ha en mörk färg eller innehålla metallfibrer.	Om papperet är skadat på något sätt kanske inte sensorn detekterar rätt papperstyp och -format. Se till att papperet är fritt från märken, revor och skrynklor. **Windows-PC** • Välj en lämplig papperstyp på fliken **Inställning** i Egenskaper för skrivare. **Macintosh** • Välj önskad papperstyp på panelen **Paper Type/Quality (Papperstyp/ Kvalitet)** i utskriftsdialogrutan.
	Papperet kan ha ett brevhuvud eller ha ett förtryckt mönster i överkanten.	Ändra inställningen för papperstyps-detektering från **Automatic (Automatisk)** till **Manual (Manuell)**.

felmeddelanden

pappersfel

LCD-meddelande	Problem	Lösning
Paper is too small. Choose a larger paper size. Press OK. (Papperet är för litet. Välj ett större pap-persformat. Tryck på OK.)	Pappersformatet är för litet för den valda utskriften.	• Sätt i större papper och tryck på **OK** (höger funktionstangent) för att fortsätta utskriften. ELLER • Välj **Cancel (Avbryt)** (vänster funktions-tangent).
Wrong paper size. Cropping may occur. Press OK to continue or Cancel the job. (Fel pappersformat. Beskärning kan ev utföras. Tryck på OK om du vill fortsätta eller på Avbryt om du vill avbryta utskriften.)	Formatet på papperet stämmer inte med det specificerade formatet.	• Tryck på **OK** (höger funktionstangent) för att fortsätta utskriften. Om papperet är mindre än det specificerade formatet kan data som inte ryms på papperet komma att klippas av. ELLER • Sätt i papper av rätt format och tryck på **OK** (höger funktionstangent) för att fortsätta utskriften. ELLER • Välj **Cancel (Avbryt)** (vänster funktions-tangent).

fel vid autodetektering

LCD-meddelande	Problem	Lösning
Media scan failed. Press OK to retry or Cancel the job. (Medieskanningen misslyckades. Tryck på OK om du vill försöka igen eller på Avbryt.)	Autodetekteringen misslyckades.	• Gör ett nytt försök att skriva ut. ELLER • Stäng av Auto Paper Detect (Automatisk pappersdetektering) och välj papperstyp och -format manuellt när skrivaren ber dig om detta. Se “ställa in pappersdetektering” på sidan 21.
Unsupported media size. Job was cancelled. Press OK. (Medieformatet stöds ej. Utskriften har avbrutits. Tryck på OK.)	Ett otillåtet pappersformat är laddat i pappersmagasinet.	Tryck på **OK** (höger funktionstangent), sätt i papper av ett format som stöds och försök skriva ut igen.
Paper size mismatch. Load correct paper size. Press OK or Cancel the job. (Olika pappersformat. Sätt i rätt pappersformat. Tryck på OK, eller på Avbryt.)	Pappersformatet har ändrats mitt i utskriften.	Sätt i papper av korrekt format.

bläckpatronsfel

LCD-meddelande	Problem	Lösning
Print cartridges failed. Replace both cartridges. (Bläckpatronerna fungerade ej. Byt ut båda patronerna.)	Fel på båda bläckpatronerna.	Byt ut båda patronerna mot korrekta HP-bläckpatroner.
Black ink is low. You may need to replace it soon. (Det svarta bläcket är nästan slut. Du kanske måste byta ut patronen snart.)	Den svarta bläckpatronen har ont om bläck.	Byt ut den svarta bläckpatronen mot en HP nr 45 bläckpatron.

bläckpatronsfel (forts.)

LCD-meddelande	Problem	Lösning
Black ink is low. You may need to replace it soon. (Det svarta bläcket är snart slut. Du kanske måste byta ut patronen snart.)	Den svarta bläckpatronen har ont om bläck.	Byt ut den svarta bläckpatronen mot en HP nr 78 bläckpatron.

fel på minneskort

LCD-meddelande	Problem	Lösning
Use only one card. Please remove a memory card. (Använd bara ett kort. Ta ut ett minneskort.)	Mer än ett minneskort sitter i skrivaren.	Ta ut minneskort som inte ska användas.
Memory card in backwards. The front label should face you. (Minneskortet bak och fram. Etiketten ska vara vänd mot dig.)	Ditt CompactFlash, IBM Microdrive eller Memory Stick minneskort har satts i bak och fram.	Ta ut minneskortet och sätt in det igen med etiketten vänd mot dig.
Memory card in backwards. Black side should face you. (Minneskortet bak-och-fram. Svart sida ska vara vänd mot dig.)	Du har satt i ditt SmartMedia-minneskort bak och fram.	Ta ut minneskortet och sätt in det igen med den svarta sidan vänd mot dig.
Card is not fully inserted. Push card in a little more. (Kortet är inte helt isatt. Tryck in kortet lite längre.)	Ditt minneskort är inte helt inskjutet i skrivaren.	Tryck in kortet ordentligt i kortplatsen.
Card was removed. Job was cancelled. Press OK. (Kortet har tagits ut. Utskriften har avbrutits.Tryck på OK.)	Minneskortet togs ut från skrivaren medan du försökte komma åt det utan datorn.	Sätt in kortet igen och gör ett nytt utskriftsförsök.

fel på minneskort (forts.)

LCD-meddelande	Problem	Lösning
Card was removed. Job was cancelled. See computer for details. Press OK. (Kortet har tagits ut. Utskriften har avbrutits.Se datorn för närmare detaljer. Tryck på OK.)	Minneskortet togs ut från skrivaren medan du försökte komma åt det med hjälp av datorn.	Sätt in kortet igen och gör ett nytt utskriftsförsök.
File directory structure is corrupted. (Filernas katalogstruktur är förstörd.)	Filernas katalogstruktur är förstörd och kan inte läsas.	• Kopiera filerna till datorn med hjälp av digitalkameran. ELLER • Använd ett annat minneskort. ELLER • Formatera om minneskortet.
Photo is corrupted. (Fotot är förstört.)	Skrivaren har upptäckt att en fil i utskriften är förstörd och inte kan läsas.	• Gå till skrivarens användarhandbok för information om vilka filtyper som stöds. • Tryck på **OK** (höger funktionstangent). Skrivaren kanske inte kan skriva ut filen eller också kan den inte skriva ut filen korrekt. ELLER • Tryck på **Cancel (Avbryt)** (vänster funktionstangent). ELLER • Om du skriver ut från ett minneskort, kan du försöka med att spara filen från minneskortet i datorn och sedan skriva ut filen från datorns programvara. ELLER • Om ett foto saknas bör du kontrollera att du inte har råkat radera det från minneskortet.
Some photos are corrupted. (Vissa foton är förstörda.)	Skrivaren har upptäckt att en eller flera filer i utskriften är förstörda och inte kan läsas.	
Photo type is not supported. (Skrivaren saknar stöd för fototypen.)	Skrivaren saknar stöd för den fil som ska skrivas ut.	
Photo is missing. (Foto saknas.)	Ett foto i utskriften saknas på minneskortet.	Kontrollera att du inte råkat radera foton från minneskortet. Skriv ut en ny indexsida för att se indexnumren som hör till varje foto.
Some photos are missing. (Vissa foton saknas.)	Flera foton i utskriften saknas på minneskortet.	

fel på minneskort (forts.)

LCD-meddelande	Problem	Lösning
Cannot print photos. (Kan inte skriva ut foton.)	Vissa filer i utskriften innehåller fel (förstörda, saknas eller är av en filtyp som inte stöds). Vid fler än 10 fel avbryts utskriften.	Välj andra foton och starta om utskriften.
Card may be damaged. (Kortet kan vara skadat.)	Skrivaren kommer inte åt minneskortet.	• Försök att spara foton eller filer på datorn direkt från digitalkameran och skriv sedan ut dem från datorn. ELLER • Använd ett annat minneskort. ELLER • Formatera om minneskortet.
Card may be damaged.Job was cancelled. Press OK. (Kortet kan vara skadat. Utskriften har avbrutits. Tryck på OK.)	Skrivaren kan inte läsa minneskortet och utskriften måste avbrytas.	
Card access error. Job was cancelled. Press OK. (Fel vid kortåtkomst. Utskriften har avbrutits.Tryck på OK.)	Skrivaren kan inte läsa filerna på minneskortet och utskriften måste avbrytas.	
Some photos are not on the card. Job was cancelled. Press OK. (Vissa foton finns ej på kortet. Utskriften avbruten. Tryck på OK.)	Skrivaren har upptäckt att vissa av de specificerade fotona inte finns på minneskortet.	Kontrollera att du inte råkat radera foton från minneskortet. Skriv ut en ny indexsida för att se indexnumren som hör till varje foto.
Some photo #s are not on card. Check the DPOF file. Press OK. (Vissa foton finns ej på kortet. Kontrollera DPOF-filen. Tryck på OK.)		

e-postfel

LCD-meddelande	Problem	Lösning
Email error…unable to send. (E-postfel… kan inte sända.)	Kortet togs bort från skrivaren medan datorn försökte läsa det. ELLER Datorn kan inte komma åt den valda filen eftersom den har raderats från minneskortet. ELLER Filen på minneskortet är förstörd.	1 Ta ut minneskortet ur skrivaren och sätt tillbaka det igen. 2 Sänd fotot till datorn en gång till.
No response from computer. (Datorn ger ingen respons.)	Skrivaren kan inte kommunicera med datorn p g a att datorn inte är ansluten eller så kan det e-postprogram som medföljde skrivaren inte kommas åt för tillfället.	Kontrollera att datorn är påslagen, att sladden är ansluten och att e-postprogrammet är igång.

specifikationer

6

systemkrav

Windows-PC

Komponent	Minimikrav
Operativsystem	Windows 98, Me, 2000, XP
Processor	Pentium 233 MHz
RAM	64 MB
Ledigt diskutrymme	250 MB
Bildskärm	800x600, 16-bitars eller högre
CD-ROM-enhet	4x eller bättre

Macintosh

Komponent	Minimikrav
Operativsystem	Mac OS 8.6 eller senare
Processor	G3 eller G4 med inbyggd USB-port (PCI-USB-portar stöds ej)
RAM	64 MB
Ledigt diskutrymme	200 MB
Bildskärm	800x600, 16-bitars eller högre
CD-ROM-enhet	4x eller bättre

specifikationer

Pappersmagasin	Ett för formatet Letter, ett för foton med formatet 10 x 15 cm (4 x 6 tum)
Inmatningskapacitet	100 Letter-ark, 20 ark med foton i formatet 10 x 15 cm (4 x 6 tum), 15 kuvert, 20 banderoller, 30 kort, 25 OH-ark, 20 etikettark
Utmatningskapacitet	60 till 70 ark
Dubbelsidig utskrift	Med modul för automatisk dubbelsidig utskrift (HP C6463A), köps som tillval (stöder enbart vanligt papper)
Medietyper	Papper (vanligt, bläckstråle, foto och banderoll), kuvert, OH-film, etiketter, kort (indexark, hälsningskort), transfertryck
Medieformat, förinställda	Papper: Letter, Legal, Executive (3 x 3 tum till 8,5 x 14 tum, 4 x 6 tum), foto (76 x 76 mm till 216 x 356 mm, 102 x 152 mm), A4 (210 x 297 mm) Kuvert: amerikanskt nr.10 (4,124 x 9,5 tum, 105 x 241 mm), A2 Invitation (4,375 x 5,75 tum, 111 x 146 mm), europeiskt DL (220 x 110 mm), europeiskt C6 (114 x 162 mm)
Medieformat, maximalt	Rekommenderad maximivikt: 60-90 g/m^2 Rekommenderad maximilängd: 356 mm Rekommenderad maximitjocklek: 3 mm
Minne	16 MB
Kompatibla minneskort	Minneskort upp till 528 MB: CompactFlash typ I och II, IBM Microdrive, SmartMedia, Memory Stick
Filformat som stöds av minneskorten	Utskrift direkt från skrivaren: JPEG (baslinjedata), okomprimerat TIFF (RGB och YCbCr) och DCF-filer som skapats av en digitalkamera. Utskrift och lagring med hjälp av datorn: alla filtyper
Konnektivitet, förinställd	Tvåvägs IEEE 1284-anpassad; USB 1.1 för Windows 98, 2000, Me, XP, och Mac OS endast 8.6 eller senare (inte längre än 5 meter)
Konnektivitet, tillval	HP JetDirect External Print Servers; 70x, 75x,170x, 175x (Windows PC); wp100 (Macintosh); 175 x, 300x, 500x, wp110 (Windows PC och Macintosh)
Protokoll för infraröd överföring	HP JetSend, OBEX, IrLPT
Utskriftskvalitet i svart	600 dpi med REt (Resolution Enhancement Technology)
Utskriftskvalitet i färg	HP PhotoREt lll (upp till 2400 x 1200 dpi)

Teknik, färg	HP PhotoREt lll, HP ColorSmart III, HP SmartFocus, Automatic Contrast Enhancement
Utskriftsteknik	Behovsstyrd termisk bläckstråleutskrift (drop on-demand thermal inkjet printing)
Bläckpatroner	1 svart HP nr 45 (51645), 1 färg HP nr 78 (C6578)
Skriver ut i färg	Ja
Skrivarspråk	HP PCL 3, utökad
Yttermått	440 x 204 x 375 mm
Vikt	6,5 kg
USB-stöd	USB 1.1 (Windows 98, 2000, Me, XP, och Mac OS endast 8.6 eller senare), inte längre än 5 meter

sakregister

A

Albumsidor 40
Ansluta skrivaren
  typer av kablar som behövs 4
Antique 44
Avmarkera valda foton 22, 23

B

Beskära foton 42
Bildtexter, lägga till 38
Black & White (svartvitt)
  ändra foton till 44
Bläckpatroner
  installera 12
Blinkande lampor 56
Bruksanvisning på CD 1

C

CompactFlash-minneskort 15

D

DPOF-filer
  definierade 28
  skriva ut 32

E

Effekter
  lägga till färg- 44
E-post
  knapp 7
  program som stöds 36
  skicka foton 36

F

Färg
  felsökning 60
  förbättra i foton 45
  lägga till effekter 44
Felmeddelanden 48, 61
Felsökning
  CD-problem 49
  fotoutskrift 60
  läsa bruksanvisningen på CD 1
  problem med utskriftskvaliteten 60
  programinstallation 50
  USB-problem 51
  utskriftsproblem 54
Fotofack
  frånkoppling 10, 11
  inkoppling 11
  placering 5
  sätta i papper 11
  skjutreglage 5
Fotoformat
  ställa in standard 22
Fotoindexsida
  skriva ut 27
Foton 28, 30, 31
  avmarkera 22, 23
  beskära 42
  färgeffekter 44
  felsökning av utskriftsproblem 60
  förbättra färgen 45
  lägga till ramar 38

ljushet 43
skicka via e-post 36
skriva ut albumsidor 40
skriva ut flera kopior 29
ställa in standardformat 22
välja 26
välja sidlayout 40
välja via kontrollpanelen 28
visa 26
Frontpanel
se kontrollpanelen
Funktionstangenter 7

H

Hälsningskort 46
HP specialpapper 4

I

IBM Microdrive-minneskort 15
Indikatorlampor 18
Infraröd utskrift 33
Installation
installera bläckpatroner 12
sätta i papper 9
vad du behöver 3
Installera skrivaren 1
Inställningar
justera 21

K

Kablar
som krävs för skrivaren 4
Kalendrar 46
Knappar, reglage 7
Knappen Skriv ut 7
Kontrollpanel
illustration 7
indikatorlampor 18
spara från 25
utskrift från 25
välja foton 28
Kopior
skriva ut flera av ett foto 29
ställa in ett standardantal 22
Kortplatser
indikatorlampor 18
placering 5
Krav
kablar 4
Macintosh 67
minneskort 4
Windows-PC 67
Kreativ utskrift 35
Kuvertfack 5

L

Lampor 18
Layout för fotosidor 40
LCD
visa foton 26
LCD-panel
användning 19
felmeddelanden 61
ställa in 19
Ljushet i foton 43

M

Macintosh
e-postprogram som stöds 37
läsa bruksanvisningen på CD 1
systemkrav 67
typ av kabel som behövs för anslutning till 4
Memory Stick 15, 17
Menyöversikt 20
Minneskort
CompactFlash 16
IBM Microdrive 16
Memory Stick 17
översikt 15
sätta i 16
skriva ut DPOF-filer 28
SmartMedia 17
typer 4, 15
välja foton för utskrift 28

N

Numrering av foton 26

O

Okänd enhet 53

P

På/Av
- knapp 7
- lampa 18, 56

Papper
- fastnat, åtgärda 58
- format 21
- HP special 4
- sätta i 9
- sätta i en bunt 9
- sätta i papper i pappersmagasinet 9, 11
- typ 21
- typer du kan använda 9

Pappersledare
- justera 10
- placering 5

Pappersmagasin 10
- placering 5
- sätta i papper 9
- ställa in pappersledarna 10

PC
- se Windows-PC

Platser för minneskort
- indikatorlampor 18
- placering 5

Programvara
- avinstallera 50
- felsökning av installationsproblem 50

R

Ramar, lägga till 38

REt 68

S

Sätta i
- bläckpatroner 12
- minneskort 16

Sätta i papper
- fotofack 11
- översikt 9
- Pappersmagasin 9

Sepia 44

Sidlayout, välja 40

Skicka foton via e-post 36

Skriva ut
- förbättra färgen 45
- hälsningskort 46
- justera fotots ljushet 43
- kalendrar 46
- kreativa projekt 35
- lägga till färgeffekter 44

skriva ut alla 31

skriva ut en följd 30

skriva ut flera kopior av ett foto 28

Skrivare
- delar 5
- funktioner 2
- installera 1
- kablar som behövs 4
- knappar 7
- lampor 18
- LCD-display 7
- reglage 7
- specifikationer 68

Skrivarinställningar
- justera 21

SmartMedia-minneskort 15

Spara
- från kontrollpanelen 25

Spara, knapp 7

Specifikationer 68

Systemkrav
- Macintosh 67
- Windows-PC 67

T

Testsida
- se Fotoindexsida

Testsida, skriva ut 33

Tillbehör 3
- HP specialpapper 4
- kablar 4
- minneskort 4

U

USB
- fel 51
- kabel 4

Utmatningsfack
- placering 5

Utskrift

DPOF-filer 32
flera kopior av foton 29
fotoindexsida 27
från kontrollpanelen 25
infraröd 33
testsida 33
välja foton 28
Utskriftsformat
ändra 31
Utskriftskvalitet, felsökning 60

V

Välj, knapp 19, 35
Välja
använd knappen Välj 19
foton från fotoindexsida 27
foton via kontrollpanelen 28
sidlayout 40
Visa
Bruksanvisning på CD 1
foton 26

W

Windows PC
e-postprogram som stöds 36
Windows-PC
läsa bruksanvisningen på CD 1
systemkrav 67
typ av kabel som behövs för anslutning till 4
varningar 48

© Copyright 2001 Hewlett-Packard Company

Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får fotokopieras, reproduceras eller översättas till annat språk utan föregående skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard Company.

Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. Hewlett-Packard ansvarar inte för fel i detta dokument eller följdskador som uppstår i samband med tillhandahållandet av, prestandan hos eller användningen av detta material.

HP, HP-logotypen, JetSend och PhotoSmart tillhör Hewlett-Packard Company.

Microsoft och Windows är registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF och CF-logotypen är varumärken tillhörande CompactFlash Association (CFA).

Mac, Mac-logotypen och Macintosh är registrerade varumärken tillhörande Apple Computer, Inc.

IBM är ett registrerat varumärke tillhörande International Business Machines Corporation.

Palm, Palm III, Palm V och Palm VII är registrerade varumärken tillhörande 3Com Corporation eller dess dotterbolag.

Övriga produkt- och märkesnamn är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande respektive ägare.

Upphovsrätten till vissa foton i dokumentet tillhör de ursprungliga ägarna.

Tryckt på återvunnet papper
Tryckt i USA, 8/01

ENERGY STAR® är ett USA-registrerat servicemärke. I egenskap av ENERGY STAR®-partner har Hewlett-Packard fastställt att denna produkt följer riktlinjerna i ENERGY STAR® avseende effektivt energiutnyttjande.

www.hp.com/photosmart

©2001 Hewlett-Packard Company

C8634-90160